


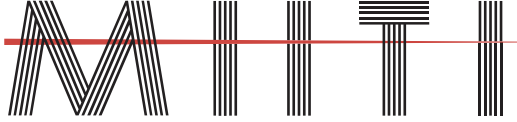


www.miiti.com.tr



Infrared Grill

User Manual

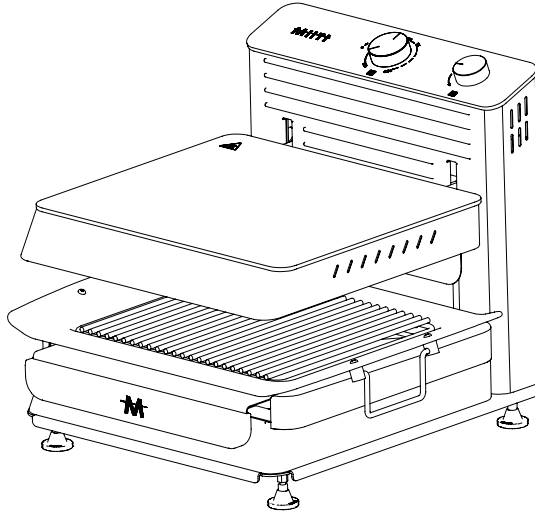

M-MTDB041201

TR Kullanma Kılavuzu

Değerli MiiTi Kullanıcısı,

Öncelikle ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Almış olduğunuz bu ürün öncelikle yaşamınızı kolaylaştıracak ve hızlı, yenilikçi, modern pişirme teknikleri ile sizlere zaman kazandıracak aynı zamanda aileniz ve misafirleriniz ile daha çok birlikte olmanıza fırsat sağlayacaktır.

Satın almış olduğunuz bu ürününüzü daha uzun ömürlü ve daha verimli kullanmak için kılavuzun içerisinde yer alan talimatları dikkatle okuyunuz.

Kullanım kılavuzuna ileride başvuru ve ihtiyaç duyulabileceği için

LÜTFEN BU BELGEYİ SAKLAYINIZ!

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Sembollerin Anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır.

Sembol	Tür	Anlamı
	UYARI	Ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi
	ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ	Tehlikeli gerilim riski
	YANGIN	UYARI: Yangın riski / Alevlenebilir malzeme
	DİKKAT	Yaralanma veya eşyalara zarar gelme riski
	SICAK YÜZEY	Yanma tehlikesi

İÇİNDEKİLER

1- Güvenlik ile ilgili önemli bilgiler.....	3
2- Kurulum Öncesi ve Kurulum Uyarıları.....	4
3- Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler.....	6
4- Çevrenin Korunması ve Tasarruf.....	6
5- Elektrik Bağlantısı.....	6
6- Ürün Tanıtımı.....	7
7- Ürün Teknik Özellikleri.....	9
8- M-MTDB041201 Kablo Bağlantı Şeması.....	9
9- Ürün Kullanma Talimatları.....	10
10- Hata Tanımı ve Olası Nedenler.....	11
11- Ürün Temizleme ve Bakım.....	12
12- Pişirme Önerileri.....	14
13- Teknik Servis Listesi.....	15

1- Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler



Genel Uyarılar

- Cihazı kullanmadan önce bütün açıklamaları okuyunuz ve gerektiğinde başvurmak üzere uygun bir yerde saklayınız.
- Ambalajından çıkardıktan sonra ürününüzü kontrol edin. Üründe nakliye hasarı veya çalışmayan fonksiyonları varsa yetkili servis ile iletişime geçiniz.
- Hatalı kullanımlardan kaynaklanan hasarlarda garanti hakkı ortadan kalkar.



Çocukların Güvenliği

- Çocuklar ve tehlikeye maruz kalabilecek kişiler için riskleri önleyiniz.
- Bu cihazlar, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında kullanılmalıdır. Cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikelerini anlamış olsalar dahi elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünle oynamamalı, ürünün üzerine tırmanmamalı veya içerisine girmemelidir. (uzuvlarını sokmamalıdır.)
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz. Yaralanma ve boğulma tehlikesi vardır.
- Ürünün üzerine çocukların ulaşabilecekleri nesneleri koymayınız.
- Kullanım ömrünü tamamlamış olan ürünü, geri dönüşüme çıkartmadan önce çocukların güvenliği için ürünün üzerinde bulunan şebeke kablosunu üründen çıkartınız ve ürünü çalışmaz hale getiriniz.




Yanma Tehlikesi

- Ürünün üst camı, tepsisi, ızgarası ve metal yüzeyleri sıcaktır. Yanmaya sebep olabilir. Bu nedenle 8 yaş altı çocukların ürünün çalıştığı ortamlardan KESİNLİKLE uzak tutulması gereklidir. 8 yaş üstü çocuklar ürünü gözetim altında kullanabilirler.
- Ürün ilk çalıştığında yalıtım malzemeleri ve ısıtıcı elemanlarını kullanmaktan kaynaklanan bir koku ve duman yayılabilir.
- Bunu gidermek için ürünü kullanmadan önce güç ayar düğmesini maksimum güce getirip hareketli gövdeyi en üst seviyeye ayarlayıp pişirme tepsinin içine 0,5 litre su koyup ~30 dakika boşta çalıştırınız. İşlem bittikten sonra ürünü ılık iken nemli bir bez ile temizleyiniz.



Yangın Tehlikesi

- Yanıcı cisimler kesinlikle pişirme bölümünde muhafaza edilmemelidir.
- Ürün çalışır durumundayken ulaşılan yerlerin sıcaklığı yüksek olabilir. Bu nedenle ürünün sağında ve solunda 25 cm mesafe bırakınız. (Şekil 1)
- Ürünün çevresinde kolayca yanabilen yanıcı ve parlayıcı maddeler bulundurulmamalıdır.

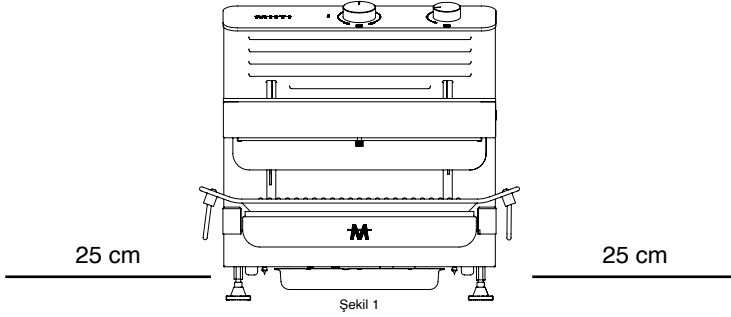

Yaralanma Tehlikesi

- Cam kazıyıcı, keskin uçlu veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Ürün sıcakken ürün temizliği yapmayınız, metal yüzeylere ve üst cama dokunmayınız.



Elektrik Çarpma Tehlikesi

- Ürünün onarımını sadece yetkili servis çalışanları tarafından gerçekleştirilebilir.
- Ürünün onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Hasarlı bir elektrik kablosu yalıtımı tehlike teşkil eder.
- Ürünün elektrik kablosu zarar görürse ürünü kullanmayınız ve teknik servisle iletişime geçiniz.
- Ürünün fişini gevşek, yuvasından çıkmış, kırık, kirli, yağlı, suyla (örneğin tezgâhtan sızabilecek su) temas riski olan prizlere takmayınız.
- Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın! Fişi çekmek için kablosundan tutmayın, her zaman fişi tutarak çekiniz.
- Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- Şebeke bağlantı kablosunun cihazın hareketli alanlardaki keskin yüzeylere sıkıştırmayınız.
- Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.
- Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına sebep olabilir.
- Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan kapatılmalıdır.
- Dışarıdan veya soğuk bir ortamdan getirilen cihazı hemen çalıştırmayınız. En az 30 dakika oda sıcaklığında beklettikten sonra çalıştırınız.

2- Kurulum Öncesi ve Kurulum Uyarıları

- Ürününüzü kullanmadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü ve ürün üzerindeki koruyucu naylonu çıkardığınızdan emin olunuz.
- Bu ürün yemek pişirmek dışında başka bir amaçla kullanılmamalıdır. Başka her hangi bir maksatla kullanımı (örnek; bulunduğu odayı ısıtmak) tehlikeli ve uygunsuzdur.
- Ürünün uygunsuz, yanlış veya elverişsiz kullanımı sonucu insanlara, hayvanlara veya eşyalara gelebilecek zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz.

- Kullanım sırasında ürün aşırı ısınacağından, ürün üzerindeki metal yüzeylere ve üst cama temas etmekten kaçınınız. Ürünü sadece kullanım sırasında altta bulunan kulptan tutunuz.
- Kesinlikle ürünün üst camında pişirme veya kızartma yapmayınız.
- Cam yüzeyinin üzerine ağırlık (tencere, tava, tabak, maşa vb.) koymayınız.
- Elleriniz veya ayaklarınız ıslak veya nemli ise kesinlikle ürüne dokunmayınız.
- Çocukların veya erişkin olmayanların yanlarında bir gözetici olmadan ürünü kullanmasına izin vermeyiniz.
- Ürün bozulur veya düzgün çalışmazsa, kapatıp fişten çıkarınız ve müdahale etmeyiniz.

Hasarların Önlenmesi


Cihaz kullanılırken aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır.



DİKKAT


Kesinlikle ürünü taşıma esnasında ayarlanabilir pişirici bölümden tutmayınız. (Şekil 2) Ürünü sadece alt taban sacının iki yanında bulunan taşıma kulplarından tutarak taşıma yapınız. (Şekil 3)

Şekil 2

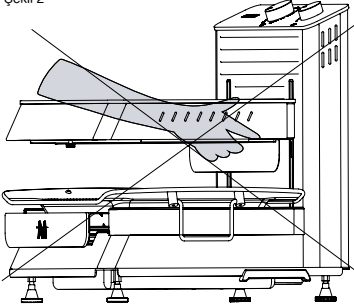

Ürünü ayarlanabilir pişirici bölümden tutup kaldırmayınız.

Şekil 3

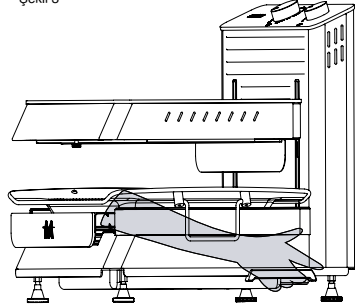

Ürünü gösterilen taban sacında bulunan taşıma kulplarından tutup kaldırınız.

- Ürünü nemli ortamda bulundurmuyunuz. Ürün nemli ise kesinlikle çalıştırmayınız.
- Ürünü kolay yanabilen nesnelerin (tül, perde vb.) veya bir ısı kaynağının (gaz ocağı, elektrikli ocak vb.) yakınında çalıştırmayınız.
- Pişirme bölümünde yiyecek muhafaza etmeyiniz.
- Ürününüzü suya sokmayınız. (yıkanebilir tepsi ve ızgara hariç)
- Temizlik kısmında ürünü aşırı ıslak bezle temizlemeyiniz.
- Ürünle birlikte gelen orijinal tepsi ve ızgara haricinde farklı bir aksesuar kullanmayınız.

3- Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Ürünü taşımanız gerekirse, ürünün orijinal ambalajını kullanınız.
- Ambalaj üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz. Taşıma esnasında ürünün zarar görmemesi için ambalaj malzemelerini doğru yerlere yerleştiriniz.
- Orijinal ambalajını bulamıyorsanız, ürünün dış yüzeyleri ve cam yüzeyleri başta olmak üzere, dışarıdan alacağı darbelerle karşı cihazı koruyarak bir taşıma ambalajı hazırlayınız.

4- Çevrenin Korunması ve Tasarruf

Ambalaj Geri Dönüşümü

- Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.
- Ürünü aldıktan sonra ambalaj malzemelerini bir sonraki taşıma için lütfen güvenli bir yerde garanti süresince muhafaza ediniz.
- Atık ambalajlarının yeniden kullanımı için özelliklerine göre (koruyucu naylon, karton, strafor vb.) ilgili geri dönüşüm kutularına atınız.
- Herhangi bir elektrikli donanımı çöpe atarken kablosunu keserek kullanılmaz hale getiriniz.

Enerji Tasarrufu

- Ürünü dış ortamda çalıştırmayınız.
- Pişirilecek malzemeleri ürünün pişirme ızgarasının üzerini kaplayacak şekilde yerleştiriniz.
- Dondurulmuş yiyecekler hazırlanmadan önce buzlu çözündürülmelidir.
- Üründe tarif ve ayar önerilerine uyulduğu takdirde ürün daha verimli hale gelecektir.

5- Elektrik Bağlantısı

- Cihaz yürürlükte olan yasalara ve kurallara uygun olarak ve sadece yetkili elektrik teknisyeni tarafından ana elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- Ana şebekeden gelen gücün cihazın anma etiketinde belirtilen gücü karşılayacağından emin olunuz.
- Endüstriyel Tip olan, 9 adet infrared filamente sahip model için ürün, yürürlükte olan yasalara ve kurallara uygun olarak sadece yetkili elektrik teknisyeni tarafından ana elektrik şebekesine bağlanmalıdır.



DİKKAT

- Cihazın mutlaka topraklanması gerekmektedir.
- Ürününüzün şebeke kablosuna topraklı fiş monte edilmiştir. Bu fişin mutlaka topraklı bir hat ile kullanılması gerekmektedir. Eğer topraklanma yok ise topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.

Cihazın elektrikle bağlanmasından önce;


- Elektrik kablosunu sıcak yüzeylere değecek şekilde yerleştirmeyiniz ve ürünün hareketli olan bölgelerinden uzak tutunuz.
- Elektrik kablosu hasar gördüğünde, bulunduğunuz yerdeki en yakın yetkili servise başvurunuz. Yetkili servisin üretici firmadan tedarik ettiği aynı ebatla plastik yalıtımlı ve cihazın ihtiyaç duyduğu elektrik akımına dayanabilecek yeni kabloyla değişimi yapmasını sağlayınız.

- Adaptörlerin, çoklu prizlerin veya uzatma kablolarının kullanılması tavsiye edilmemektedir. Mutlaka kullanılması gerekiyorsa geçerli olan emniyet yasalarına uygun olarak adaptör veya uzatma kablosu kullanılabilir. Ancak, kesinlikle adaptör için belirtilen maksimum akım kapasitesini ve maksimum gücü aşmayınız.
- Bağlantı işlemi bittikten sonra cihazın hareketli parçalarını ve ısıtma elemanlarını ~2-3 dakika kadar test ediniz.
- Cihazın elektrik güvenliği sadece elverişli kaynağa, kurallara göre topraklanarak doğru şekilde bağlandığında garantilidir.
- Firmamız, cihazın doğru şekilde topraklanmamasından kaynaklı insanlara, hayvanlara veya eşyalara gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.



Şekil 4
Elektrik Bağlantı Kutusu


6- Ürün Tanıtımı

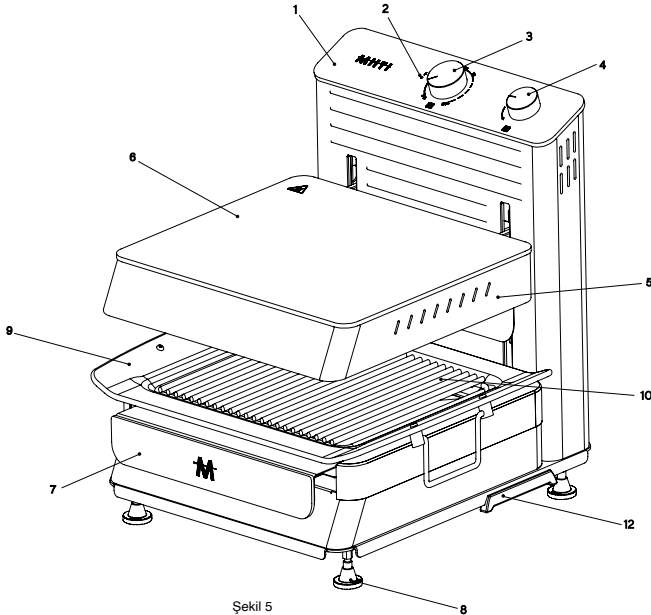

Şekil 5

1- Kontrol Paneli

Kontrol paneli üzerinden ürününüzün tüm fonksiyonlarını ayarlayabilirsiniz.

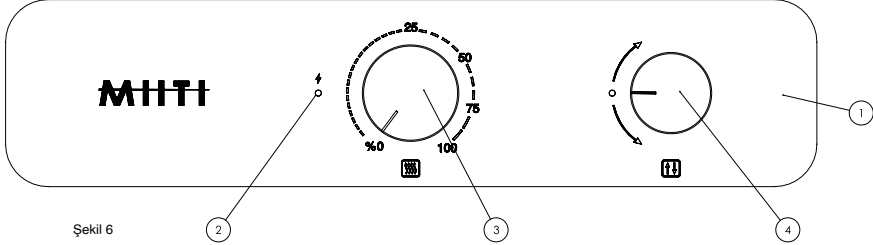

Şekil 6

Not: Cihaz tipine bağlı olarak resimde bazı detaylar farklı olabilir. Örn: renk, cam, malzeme ve biçim.

2 - Güç kontrol lambası

Ürünün çalışıp çalışmadığını belirtir.

3- Güç ayar düğmesi

Ürünün ısı şiddetini ayarlamayı sağlar.

4- Alt üst mesafe ayar düğmesi

Ayarlanabilir pişirici bölümünün aşağı ve yukarı hareketini sağlar.

5- Ayarlanabilir Pişirici Bölüm

Infrared teknolojisi ile yüksek ısıda etkili pişirme sağlar. Alt-üst mesafe ayarları sayesinde pişirme süresi ve ısıyı kullanıcı tercihinə göre ayarlanabilir, böylece daha özelleştirilmiş pişirme deneyimi sunar.

6- Üst Cam

Yüksek ısıya dayanıklı temperli camdan üretilmiştir.

7- Ürün Kulpu


Ürün kulpu, tepsi bölümünün kolayca hareket ettirilmesini sağlar.

8- Ayarlanabilir Ayak

Ayarlanabilir ayak, ürünü zeminden yükselterek tezgâh üzerindeki dengesini sağlar.

9- Tepsi


Tepsi, yiyeceklerin pişirilmesi için tasarlanmış bir pişirme aracıdır. Pişirme işlemi sırasında tepsi yatağına yerleştirilerek kullanılır.

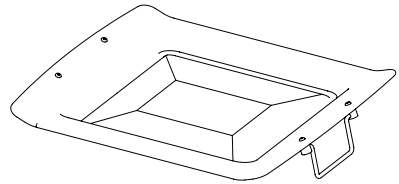

Şekil 7

10- Izgara


Tel ızgara, yiyecekleri ızgara yapmak veya pişirme işlemi sırasında tepsi üzerinde sabit tutmak için tasarlanmıştır.

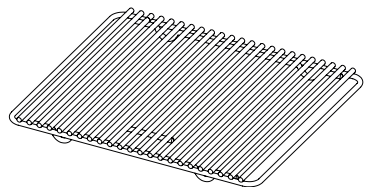


Şekil 8

9- Ürün Kullanma Talimatları

- Ürün kurarken üründe size veya ürüne zarar verebilecek herhangi bir sorun varsa (örneğin; enerji kablosunun hasarlı olması, üst hareketli bölümün alt bölümle paralel olmaması) ürünü çalıştırmayınız ve en yakın yetkili servise haber veriniz.
- Ürününüzü kullanmadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü ve ürün üzerindeki koruyucu naylonu çıkardığınızdan emin olunuz.
- Ürünü kullanıma uygun alana koyunuz. Ürünün sağında ve solunda 25 cm mesafe bıraktığınızdan emin olunuz. Yakınına yanıcı malzeme koymayınız.
- Ürünü çalıştırmadan önce, tepsinin düzgün ve tam olarak yerleştirildiğinden emin olunuz. Tepsi olmadan cihaz kesinlikle çalıştırılmamalıdır. Bu durum cihazda arızaya veya güvenlik risklerine yol açabilir.
- Ürünün arkasında bulunan şebeke kablosunu şartlara uygun olan prize takınız.
- Ürün içerisinde ve üzerinde yanıcı bir malzeme (koruyucu naylon, etiket, karton, strafor) kalmadığından emin olunuz.
- Ürünün arkasında bulunan açma kapama anahtarını (I) konumuna getiriniz.
- Ayarlanabilir pişirici bölümü hareket ettirmek için alt üst mesafe ayar düğmesini saat yönünde çevirerek üst bölümü maksimum yüksekliğe getiriniz (Şekil 11 - Şekil 12).
- Güç ayar düğmesini 100 konumuna getirip ürünü yaklaşık 5-10 dakika boşta çalıştırınız ve sonra kapatınız. Bu sayede üretim sırasında üründe kalmış olabilecek atıklar ve katmanlar yakılarak temizlenmiş olur. Bu işlem sırasında üründen ısıtıcı elemanlarından kaynaklı bir defaya mahsus koku ve duman çıkabilir. Koku ve dumandan rahatsız olmamak için bulunduğunuz ortamı havalandırınız (Şekil 11).

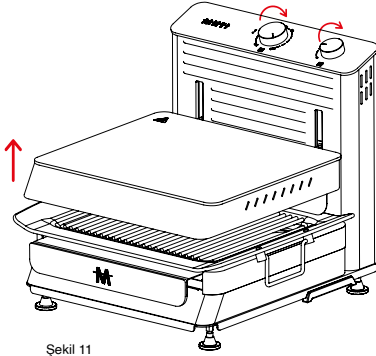


Şekil 11

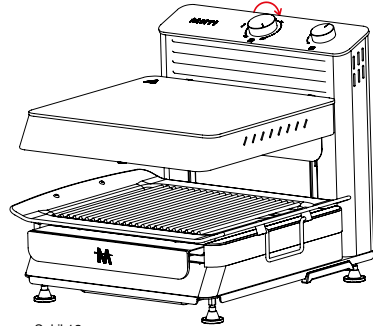


Şekil 12


- İşlem tamamlandıktan sonra pişirme yapılmayacaksa, ürünün arkasında bulunan açma kapatma anahtarını (0) konumuna getiriniz ve enerji kablosunu prizden çekiniz.
- Ürünün dış ortamda çalıştırılması esnasında (balkon, veranda, bahçe vb.) elektrik priz ve uzatma kablolarının sıvı teması olmayacak şekilde yalıtılmış; kullanılacak elektrik şebeke ve yardımcı malzemelerinin de cihazın kullanım özelliklerine uygun olması gerekmektedir.
- Ürünün soğuduğundan emin olduğunuzda kulptan tutup kendinize doğru çekiniz (Şekil 14) ve ürün içerisinde bulunan tepsi ve ızgarayı üründen çıkarınız. (Şekil 15).

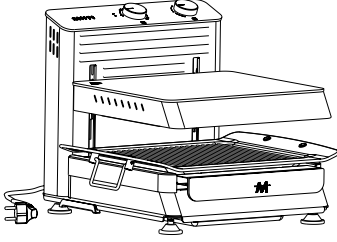

Şekil 13

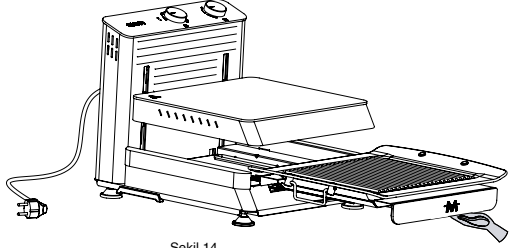

Şekil 14

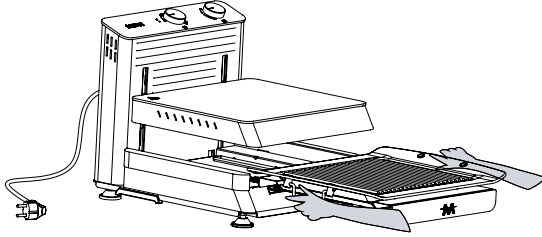

Şekil 15

- Tepsi ve ızgarayı deterjanlı su ve yumuşak temizlik süngeri ile iyice temizleyiniz.
- Ürünü hafif ıslak sabunlu yumuşak bir bezle temizleyiniz. Ürünün üzerindeki ıslaklık ve nem gittikten sonra ürünü prize takınız ve açma kapatma anahtarını I konumuna getiriniz. Daha sonra tepsi ve ızgarayı yerine yerleştiriniz.
- Izgaraya yiyecekleri koymadan önce tepsiye **0,5 litre su** ekleyebilirsiniz. (Bu işlem pişirme sonrasında tepsinin temizliğini kolaylaştıracaktır.).
- Izgaranın üzerine pişirilecek gıdayı yerleştiriniz. Kulptan tutarak tepsiyi ürünün içerisine doğru itiniz.
- Kontrol panelinde bulunan güç ayar ve alt üst mesafe ayar düğmesini, damak tadınıza göre pişirmeye uygun şekilde ayarlayınız.
- Tepsiyi kulptan tutarak kendinize doğru çekiniz. Yiyeceğin üst tarafı piştikten sonra diğer tarafının pişmesi için yiyeceği çeviriniz. Damak tadınıza göre yiyeceklerinizin pişmesini ayarlayınız.
- Tepsiyi ve ızgarayı kulptan tutarak kendinize doğru çektiğinizde güç otomatik olarak kesilecektir. Çevirme işlemini tamamladıktan sonra tepsiyi ve ızgarayı ittiğinizde ürün tekrardan çalışacaktır.


10- Hata Tanımı ve Olası Nedenler

- Ürününüzü fişe taktığınızda ürün çalışmıyor ise açma kapatma anahtarının (I) konumunda olduğundan emin olunuz.


•Açma kapatma anahtarı (I) konumunda ise (Şekil 16) güç kontrol düğmesinin gücünü artırınız (Şekil 17). Ürün hala çalışmıyor ise hareketli tepsi yatağının ürünün içinde yerine oturduğundan emin olunuz.

•Hata devam ediyorsa fiş takılı konumdayken ürüne şebekeden enerjinin gelip gelmediğinden emin olunuz.

•Hata devam ediyorsa yetkili servisi arayınız.

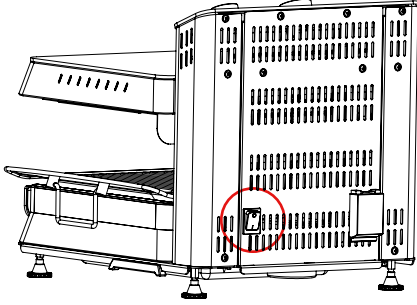

Şekil 16

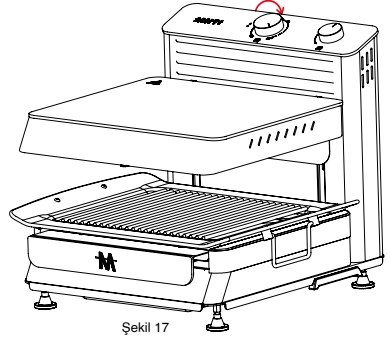

Şekil 17

- Güç anahtarı gücü kontrol etmiyorsa ürünü elektrikle temasını kesip yetkili servisi arayınız.
- Tepsi yerini kendinize doğru çektiğinizde ürün gücü kesmiyor ise tepsi switch çalışmıyordur. Ürünün elektrikle temasını kesip yetkili servisi arayınız.
- Ürünün üst bölümü hareket etmiyorsa motor arızası vardır. Ürünün elektrikle temasını kesip yetkili servisi arayınız.
- Ayarlanabilir infrared pişirici bölümde filamentlerden biri arızalandıysa pişirme zamanınız uzayacaktır. Ürünün elektrikle temasını kesip yetkili servisi arayınız.
- Ürünü tezgâha koyduğunuzda denge problemi yaşarsanız, ürünün taşıyıcı ayarlanabilir ayaklarını kontrol ediniz.
- Ürün maksimum ve minimum seviyelere geldiğinde ses problemi yapıyorsa üründe limit switch hatası olabilir bu problemi yaşadığınız durumda ürünü elektrikle temasını kesip yetkili servisi arayınız.
- Tepsi bölümü kulptan çektiğinizde gelmiyorsa, raylar işlevini yerine getirmiyor olabilir. Yetkili servisi arayınız.

11- Ürün Temizleme ve Bakım

- Herhangi bir temizlik işleminden önce ürünün fişini prizden çekerek ürünün elektrik temasını kesin ve soğumasını bekleyiniz.
- Ürün her kullanımdan sonra iyice temizlenmelidir. Böylece yiyecek artıkları kolayca temizlenir ve ürün daha sonra tekrar kullanıldığında bu artıkların yanması önlenir.
- Temizlik için buharlı temizleme ürünleri kullanmayınız.
- Bazı deterjanlar veya temizleme maddeleri yüzeye zarar verebilir. Temizlik sırasında aşındırıcı deterjanlar ve temizleme tozları, temizleme kremleri ya da keskin nesneler kullanmayınız.
- Paslanmaz çelik yüzeyleri, piyasadan temin edebileceğiniz özel paslanmaz çelik temizleyici sprey veya sıvıları kullanarak temizleyiniz.
- Parçacık içermeyen krem temizleyiciler veya sıvı temizleyiciler kullanınız. Kostik (aşındırıcı) kremler, aşındırıcı temizlik tozları, sert bulaşık telleri veya sert aletler kullanmayınız, bunlar ürünün yüzeylerine zarar verebilir.
- Parçacık içeren temizleyiciler kullanmayınız, bunlar cihazın cam ve boyalı parçalarına zarar verebilir.
- Kontrol paneli ve düğmeleri temizlerken işaretlerin silinmemesi için aşındırıcı tanecekler içeren sıvı temizleyicileri ve telli bulaşık süngeri kullanmayınız.
- Herhangi bir sıvı taşıtığında, parçaların zarar görmemesi için taşan sıvıyı hemen temizleyiniz.

- Bütün bakım ve onarımlar sadece yetkili servis tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek parça kullanılmalıdır.

Üst Cam


- Üst camı yumuşak sünger ve bezlerle temizleyip kurulayınız.
- Cam yüzeyleri temizlerken, sert metal kazıyıcılar ve aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- Cam yüzey üzerinde kurumuş atıkları hiçbir koşulda tırtıklı bıçaklarla, bulaşık teliyle ya da benzer çizici araçlarla kazımayınız.

Plastik Parçalar ve Boyalı Yüzeyler


- Plastik parçalar ve boyalı yüzeyleri bulaşık deterjanı, ılık su ve yumuşak bir bez ya da sünger kullanarak temizleyip, kuru bir bezle kurulayınız.
- Sert metal kazıyıcılar ve aşındırıcı malzemeler kullanmayın.

Filament Koruma Camı


- Filament koruma camını temizlemek için, cam tutucu pimlerini saat yönünde çevirip çıkartınız (Şekil 19). Ardından filament koruma camını kanallar yardımıyla sürükleyerek üründen ayırınız (Şekil 20).
- Ayrılan filament koruma camı sabunlu suyla yıkayıp temizleyiniz. Temizleme işlemi bittikten sonra filament koruma camı kanallar yardımıyla yerine takınız ve cam tutucu pimiyle sabitleyiniz.

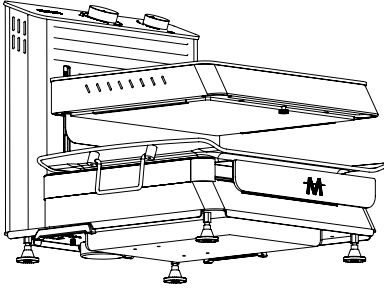


Şekil 18

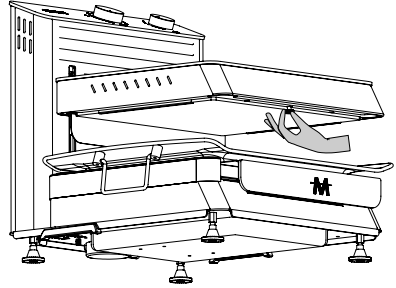

Şekil 19

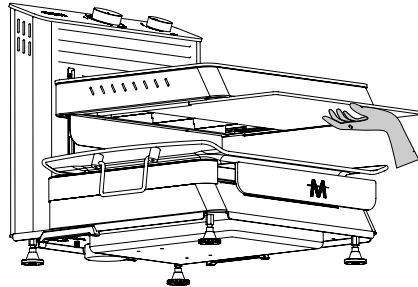

Şekil 20

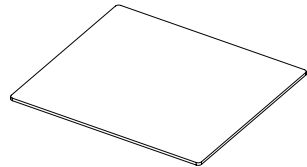

Şekil 21
Filament Koruma Camı

Tepsi, Izgara ve Izgara Tutucu

- Bu parçalar, hem elde hem de bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur.

12- Pişirme Önerileri

Ürün Adı	MIİTİ ' de Pişirme Süresi (dk)
Dana köfte (kıyma)	5
Dana kuşbaşı (şiş)	7
Dana sucuk	2
Dana bonfile	5
Dana antrikot	4
Dana ev tipi köfte	10
Dana pirezola	5
Dana T bone steak	5
Kuzu köfte (kıyma)	5
Kuzu kuşbaşı (şiş)	7
Kuzu beyti	7
Kuzu külbastı	6
Kuzu lokum (sırt)	6
Piliç kanat	11
Piliç şinitzel	10
Piliç nugget	9
Piliç göğüs	6
Piliç but	7
Piliç pirezola	6
Piliç baget	7
Hindi sosis	8
İstavrit	4
Somon	5
Kefal	4

Ürün Adı	MIİTİ ' de Pişirme Süresi (dk)
Çipura	4
Levrek	4
Patates (yağlı)	10
Patates (yağsız)	10
Kırmızı biber	8
Yeşil biber	8
Kabak	9
Enginar	8
Kuşkonmaz	4
Kültür mantarı	7
Kereviz	7
Brüksel lahanası	7
Brokoli	5
Havuç	8
Pırasa	3
Muz	4
Ayva	7
Avokado	2
Elma	3
Armut	8
Balkabağı	7
Kestane	8
Ekmek	2
Hellim peyniri	3

***Kendi damak lezzetinize göre pişirme sürelerini artırıp azaltabilirsiniz.

13- Teknik Servis Listesi

** Servis anlaşmaları yönetmeliğe uygun olarak belgelendirildikten sonra güncellenecektir.

NOTLAR

Tanatar Kalıp & Pres İşleri Ltd. Şti.
Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde No. 9 26250 Odunpazarı /
Eskişehir / TÜRKİYE

Tüm hakları Tanatar Kalıp ve Pres İşleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne aittir.
İzinsiz kullanılamaz, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.

MT - 04M - 03 - 08012026