


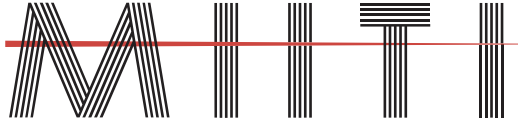


www.miiti.com.tr



Infrared Grill

User Manual

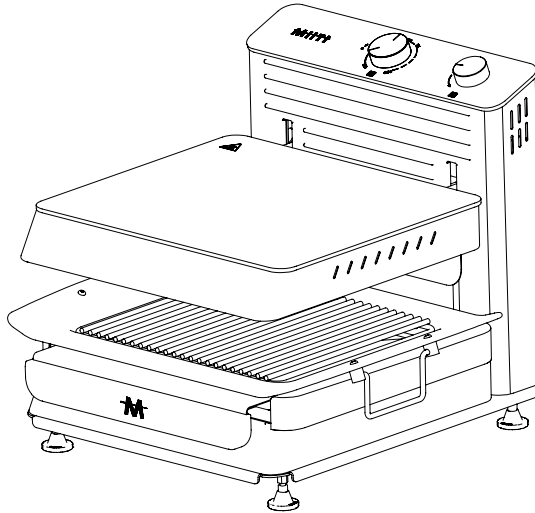

M-MTDB041201

دليل المستخدم AR

عزيزي مستخدم MiiTi

نشكرك أولاً لاختياركم منتجنا. هذا المنتج الذي قمت بشراؤه سيساعدك في المقام الأول على تسهيل حياتك وسيوفر لك الوقت بفضل تقنيات الطهي السريعة والمبتكرة والحديثة كما سيساهم في إتاحة فرصة قضاء وقت أطول مع عائلتك وضيوفك.

لضمان استخدام هذا المنتج الذي اشتريته بكفاءة أعلى ولمدة أطول يُرجى قراءة التعليمات الواردة في دليل المستخدم بعناية.

يُرجى الاحتفاظ بهذا الدليل!

نظراً لاحتمال الحاجة إلى الرجوع إلى دليل المستخدم في المستقبل.

سيخدمك هذا الجهاز لسنوات طويلة طالما وفرت له العناية والصيانة اللازمة.

أتمنى لك الاستمتاع أثناء استخدامه.

معاني الرموز

تم استخدام الرموز التالية في أجزاء مختلفة من دليل المستخدم هذا.

الرمز	النوع	المعنى
	تحذير	خطر الإصابة الخطيرة أو الموت
	خطر الصدمة الكهربائية	خطر الجهد الكهربائي الخطير
	حريق	تحذير: خطر الحريق / مواد قابلة للاشتعال
	انتباه	خطر الإصابة أو تلف الممتلكات
	سطح ساخن	خطر الحروق

المحتويات:

3.....	المعلومات الهامة المتعلقة بالسلامة
4.....	تحذيرات قبل التركيب والتركيب
6.....	الاحتياطات أثناء النقل والشحن
6.....	حماية البيئة والتوفير
6.....	التوصيل الكهربائي
7.....	تعريف المنتج
9.....	المواصفات الفنية للمنتج
9.....	مخطط توصيل كابل M-MTDB041201
10.....	تعليمات استخدام المنتج
11.....	تعريف الأعطال والأسباب المحتملة
12.....	تنظيف وصيانة المنتج
14.....	اقتراحات الطهي
15.....	قائمة الخدمة الفنية

1- المعلومات الهامة المتعلقة بالسلامة

⚠️ تحذيرات عامة

- قبل استخدام الجهاز، اقرأ جميع الشروحات واحتفظ بها في مكان مناسب للرجوع إليها عند الحاجة.
- بعد إخراج المنتج من العبوة، تحقق منه. إذا كان هناك أي ضرر أثناء النقل أو وظائف لا تعمل، اتصل بمركز الخدمة المعتمد.
- في حالة الأضرار الناتجة عن الاستخدام الخاطئ، تلغي حقوق الضمان.

⚠️ سلامة الأطفال


- تجنب المخاطر للأطفال والأشخاص المعرضين للخطر.
- يجب أن يستخدم هذا الجهاز الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فأكثر، أو الأشخاص ذوو القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو الأشخاص غير المتمرسين، تحت إشراف مباشر. حتى لو فهم الأطفال الاستخدام الآمن للجهاز والمخاطر المرتبطة به، فإن الأجهزة الكهربائية خطيرة بالنسبة لهم. يجب ألا يلعب الأطفال أو الحيوانات الأليفة بالجهاز، أو يتسلقوا عليه، أو يدخلوا داخله (ولا يضعوا أطرافهم بداخله).
- احتفظ بمواد التغليف بعيداً عن الأطفال لتجنب خطر الإصابة أو الاختناق.
- لا تضع أشياء على الجهاز يمكن للأطفال الوصول إليها.
- قبل التخلص من الجهاز المنتهي عمره التشغيلي وإرساله لإعادة التدوير، افصل كابل الكهرباء عن الجهاز لجعل الجهاز غير قابل للاستخدام وضمان سلامة الأطفال.

⚠️ خطر الحروق

- الزجاج العلوي للجهاز والصينية والشبكة والأسطح المعدنية ساخنة، وقد تسبب حروقاً. لذلك يجب منع الأطفال دون 8 سنوات من الاقتراب من الجهاز أثناء التشغيل تماماً. يمكن للأطفال فوق 8 سنوات استخدام الجهاز تحت الإشراف.
- عند التشغيل الأول للجهاز، قد يصدر رائحة ودخان نتيجة استخدام مواد العزل والعناصر الحرارية.
- للتخلص من ذلك، قبل الاستخدام، ضع مفتاح ضبط الطاقة على الحد الأقصى، ارفع الهيكل المتحرك إلى أعلى مستوى، ضع 0.5 لتر ماء في صينية الطهي، وشغل الجهاز لمدة 30~ دقيقة بدون أي طعام. بعد انتهاء العملية، نظف الجهاز بقطعة قماش مبللة وهو دافئ.

⚠️ خطر الحريق

- لا يجب وضع أي مواد قابلة للاشتعال في منطقة الطهي مطلقاً.
- قد تكون درجة حرارة الأجزاء التي يمكن الوصول إليها أثناء تشغيل الجهاز مرتفعة. لذلك، اترك مسافة 25 سم على يمين ويسار الجهاز (انظر الشكل 1).
- لا يجب وجود مواد قابلة للاشتعال أو متفجرة بالقرب من الجهاز.

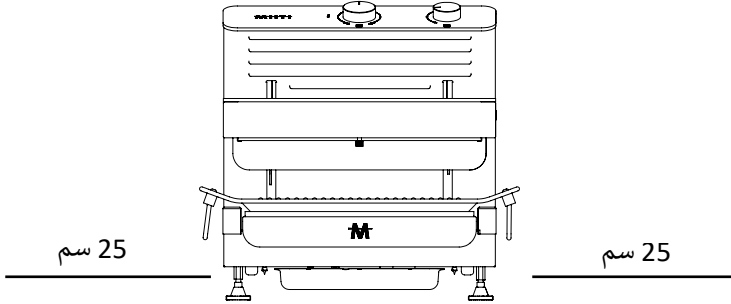

الشكل 1

⚠️ خطر الجرح

- لا يجب استخدام مكشطة زجاجية، أو أدوات حادة، أو مواد تنظيف كاشطة.
- لا تنظف الجهاز وهو ساخن، وتجنب لمس الأسطح المعدنية والزجاج العلوي.

⚡ خطر الصدمة الكهربائية

- يجب أن يتم إصلاح الجهاز فقط بواسطة موظفي الخدمة المعتمدين.
- يجب استخدام قطع الغيار الأصلية فقط أثناء إصلاح الجهاز.
- عزل كابل الكهرباء التالف بشكل خطير.
- إذا تلف كابل الكهرباء، لا تستخدم الجهاز واتصل بمركز الخدمة الفني.
- لا توصّل قابس الجهاز بمقابس فضفاضة، مكسورة، متسخة، دهنية، أو معرضة للماء (مثل الماء المتسرب من المنضدة).
- لا تلمس القابس بيدين مبللتين مطلقاً! ولا تحسب القابس من الكابل، بل امسك القابس لسحبه دائماً.
- لا تسمح أبداً بتلامس كابل الكهرباء مع أجزاء ساخنة من الجهاز أو مصادر حرارة.
- لا تضع كابل الكهرباء بين الأسطح الحادة في مناطق الحركة بالجهاز.
- لا تثنّي كابل الكهرباء أبداً، ولا تضغط عليه، ولا تغيّره.
- دخول الرطوبة إلى الجهاز قد يسبب صدمة كهربائية.
- لا يجب استخدام الأجهزة التالفة مطلقاً.
- إذا كان الجهاز أو كابل الكهرباء معطلاً، يجب سحب القابس فوراً أو فصل الدائرة الكهربائية من لوحة الفيوزات.
- لا تشغل الجهاز مباشرة بعد نقله من بيئة باردة؛ اتركه على الأقل 30 دقيقة في درجة حرارة الغرفة قبل التشغيل.

2- تحذيرات قبل التركيب والتركيب

- قبل استخدام جهازك، تأكد من إزالة جميع مواد التغليف والنايلون الواقي الموجود على المنتج.
- لا يجوز استخدام هذا المنتج لأي غرض آخر غير طهي الطعام. أي استخدام آخر (مثل تدفئة الغرفة) يكون خطيراً وغير مناسب.
- الشركة غير مسؤولة عن أي أضرار قد تلحق بالأشخاص أو الحيوانات أو الممتلكات نتيجة الاستخدام غير الصحيح أو غير المناسب للجهاز.

- أثناء الاستخدام, يسخن الجهاز بشدة, لذا تجنب لمس الأسطح المعدنية والزجاج العلوي. امسك الجهاز فقط من البق السفلي أثناء التشغيل.
- لا تقوم بالطبخ أو القلي على الزجاج العلوي للجهاز مطلقًا.
- لا تضع أي أوزان على سطح الزجاج (مثل القدور, المقالي, الأطباق, الملاقط, إلخ).
- إذا كانت يداك أو قدماك مبللتين أو رطبتين, لا تلمس الجهاز مطلقًا.
- لا تسمح للأطفال أو غير البالغين باستخدام الجهاز بدون إشراف مباشر.
- إذا تعطل الجهاز أو لم يعمل بشكل صحيح, أطفئه وافصل القابس ولا تحاول إصلاحه بنفسك.


منع الأضرار

عند استخدام الجهاز, يجب مراعاة التحذيرات التالية:

انتباه


- لا تمسك الجهاز أثناء النقل من منطقة الطهي القابلة للتعديل مطلقًا (انظر الشكل 2).
- احمل الجهاز فقط من المقابض الموجودة على جانبي القاعدة السفلية أثناء النقل (انظر الشكل 3).

الشكل 3

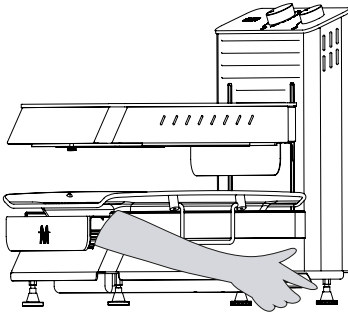

امسك الجهاز من المقابض الموجودة على قاعدة الجهاز كما هو موضح عند رفعه.

الشكل 2

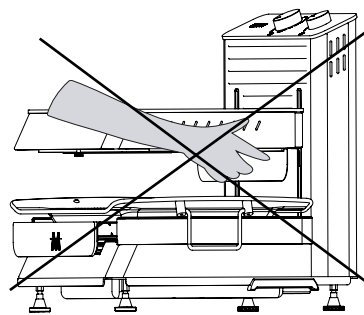

لا تمسك الجهاز من منطقة الطهي القابلة للتعديل عند رفعه.

- لا تضع الجهاز في بيئة رطبة. إذا كان الجهاز رطبًا, لا تشغله مطلقًا.
- لا تشغل الجهاز بالقرب من مواد قابلة للاشتعال بسهولة (مثل التول, الستائر) أو مصدر حرارة (مثل موقد الغاز, الموقد الكهربائي).
- لا تخزن الطعام في منطقة الطهي.
- لا تغمر جهازك في الماء (باستثناء الصينية والشبكة القابلة للغسل).
- لا تنظف الجهاز باستخدام قطعة قماش مبللة جدًا.
- لا تستخدم أي ملحقات غير الصينية والشبكة الأصلية المرفقة مع الجهاز.

3- الاحتياجات أثناء النقل والشحن

- إذا كنت بحاجة لنقل الجهاز، استخدم العبوة الأصلية للمنتج.
- اتبع علامات النقل الموجودة على العبوة. ضع مواد التغليف في الأماكن الصحيحة لتجنب تلف الجهاز أثناء النقل.
- إذا لم تتوفر العبوة الأصلية، حضّر عبوة نقل تحمي الجهاز من الصدمات الخارجية، مع التركيز على حماية الأسطح الخارجية والزجاجية.

4- حماية البيئة والتوفير

إعادة تدوير التغليف

- مواد التغليف صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير.
- بعد استلام الجهاز، احفظ مواد التغليف في مكان آمن لاستخدامها في النقل مستقبلاً طوال فترة الضمان.
- ضع المواد المهذورة في صناديق إعادة التدوير المناسبة حسب نوعها (نايلون وإي، كرتون، فوم، إلخ).
- عند التخلص من أي جهاز كهربائي، قص الكابل لجعله غير صالح للاستخدام.

توفير الطاقة

- لا تشغل الجهاز في الهواء الطلق.
- ضع المواد المراد طهيها لتغطي سطح شبكة الطهي بالكامل.
- يجب إذابة الثلج عن الأطعمة المجمدة قبل الطهي.
- عند اتباع الوصفات والإعدادات الموصى بها، يعمل الجهاز بكفاءة أكبر.

5- التوصيل الكهربائي

- يجب توصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية وفق القوانين واللوائح السارية، بواسطة فني كهرباء معتمد فقط.
- تأكد من أن الطاقة المأخوذة من الشبكة الرئيسية تلي القدرة المحددة على لوحة البيانات للجهاز.
- بالنسبة للطراز الصناعي المزود بـ 9 خيوط تسخين بالأشعة تحت الحمراء، يجب توصيله بالشبكة الكهربائية بواسطة فني كهرباء معتمد وفق القوانين واللوائح السارية.

انتباه

- يجب تأريض الجهاز دائماً.
- يتم تزويد كابل الجهاز بقابس مؤرض. يجب استخدام القابس مع خط تأريض. إذا لم يتوفر التأريض، يجب تنفيذ نظام التأريض بواسطة كهربائي مؤهل.

قبل توصيل الجهاز بالكهرباء:


- لا تضع كابل الكهرباء بالقرب من الأسطح الساخنة وابتعد به عن المناطق المتحركة في الجهاز.
- عند تلف كابل الكهرباء، تواصل مع أقرب مركز خدمة معتمد لتغييره بكابل جديد بنفس المواصفات (العزل البلاستيكي والقدرة الكهربائية المناسبة) الذي توفره الشركة المصنعة.

- لا يُنصح باستخدام المحولات، المقابس المتعددة أو الكابلات الإضافية. إذا كان لابد من استخدامها، فيجب الالتزام بقوانين السلامة المعمول بها. لا تتجاوز السعة القصوى للمحول أو القدرة القصوى المحددة.
- بعد التوصيل، اختبر أجزاء الجهاز المتحركة وعناصر التسخين لمدة 2-3 دقائق تقريباً.
- السلامة الكهربائية للجهاز مضمونة فقط عند توصيله بشكل صحيح ومؤرض وفق القواعد.



الشكل 4
صندوق التوصيل الكهربائي


6- تعريف المنتج

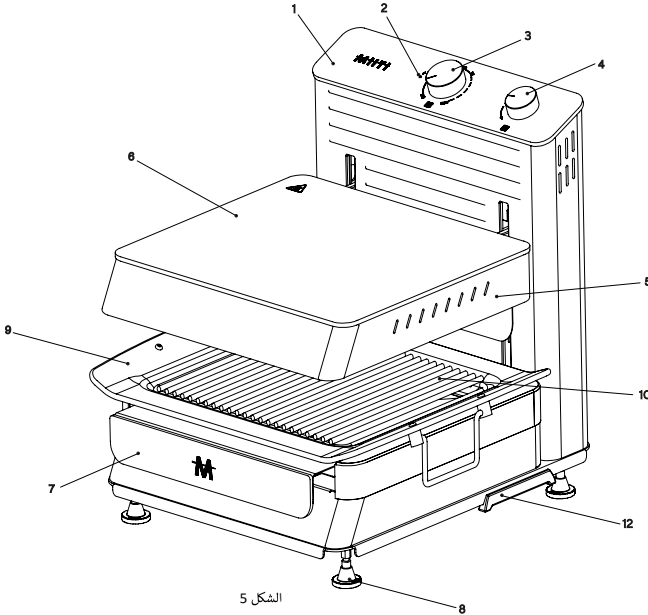

الشكل 5

1- تعريف المنتج

من خلال لوحة التحكم، يمكنك ضبط جميع وظائف جهازك.

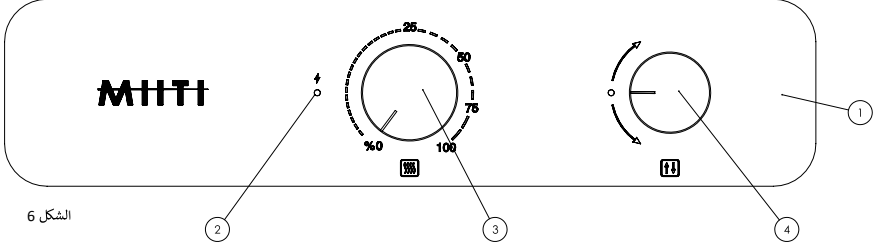

الشكل 6

ملاحظة: قد تختلف بعض التفاصيل في الصورة حسب نوع الجهاز، مثل اللون، الزجاج، المادة، والشكل.

2- لمبة التحكم في الطاقة

تشير إلى ما إذا كان الجهاز قيد التشغيل أم لا.

3- مفتاح ضبط الطاقة

يسمح بضبط شدة الحرارة للجهاز.

4- مفتاح ضبط المسافة العلوية والسفلية

يسمح بحركة قسم الطهي القابل للتعديل للأعلى والأسفل.

5- قسم الطهي القابل للتعديل

يتيح الطهي الفعال على درجات حرارة عالية باستخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء. بفضل إعدادات المسافة العلوية والسفلية، يمكن تعديل وقت وحرارة الطهي وفقًا لتفضيلات المستخدم، مما يوفر تجربة طهي مخصصة أكثر.

6- الزجاج العلوي


مصنوع من الزجاج المقوى المقاوم للحرارة العالية.

7- مقبض المنتج

يتيح مقبض الجهاز تحريك صينية الطهي بسهولة.

8- القدم القابلة للتعديل


تعمل القدم القابلة للتعديل على رفع الجهاز عن الأرضية وضمان استقراره على السطح.

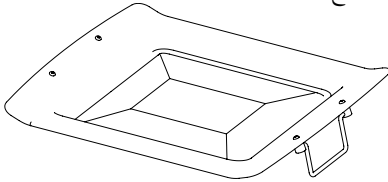

الشكل 7

9- الصينية


صينية مصممة خصيصًا لطهي الطعام، وتستخدم أثناء عملية الطهي عن طريق وضع الطعام في قاعدة الصينية.

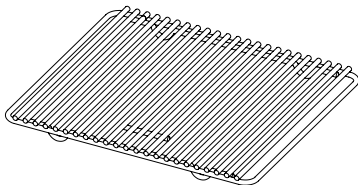

الشكل 8

10- الشبكة (الشواء)

تم تصميم الشبكة المعدنية لحمل الطعام أثناء عملية الشواء أو الطهي، ولتثبيتته بشكل ثابت أثناء الطهي.



الشكل 9



الشكل 10

11- مقبض الشبكة

تم تصميمه لإخراج الشبكة من الصينية بطريقة آمنة وسهلة.

12- مقبض النقل

يساعد مقبض النقل على حمل الجهاز بشكل آمن وسهل.

7- المواصفات الفنية للمنتج

النموذج: M-MTDB041201

الجهد الكهربائي: 220 - 230 فولت تقريبي

التردد: 60/50 هرتز

التيار الكهربائي: 7.66 أمبير


الطاقة الإجمالية: 1748 واط

الأبعاد الخارجية للمنتج: 365 × 427 × 392 مم

الوزن الصافي: 15,5 كغ


مساحة الطهي: 233 × 275 مم

8- مخطط توصيل كابل M-MTDB041201

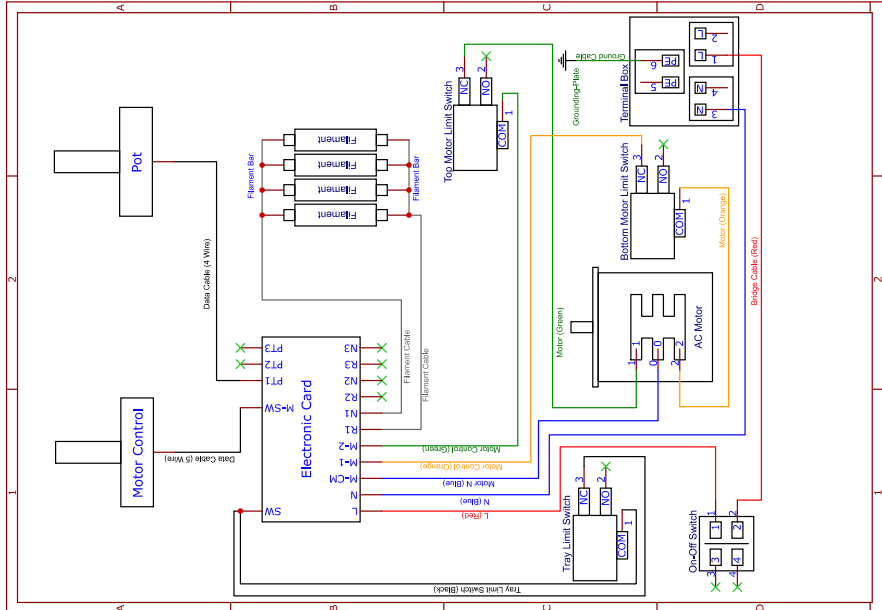


9- تعليمات استخدام المنتج

- عند تركيب الجهاز، إذا كان هناك أي مشكلة قد تضر بك أو بالجهاز (مثل تلف كابل الطاقة أو عدم تطابق الجزء العلوي المتحرك مع الجزء السفلي)، لا تشغل الجهاز وتواصل مع أقرب مركز خدمة معتمد.
- تأكد من إزالة جميع مواد التغليف والنايلون الواقي من على المنتج قبل الاستخدام.
- ضع الجهاز في مكان مناسب للاستخدام. تأكد من ترك مسافة 25 سم على جانبي الجهاز. لا تضع مواد قابلة للاشتعال بالقرب منه.
- قبل تشغيل الجهاز، تأكد من أن الصينية مركبة بشكل صحيح وفي مكانها. لا يجب تشغيل الجهاز بدون الصينية، لأن ذلك قد يسبب عطلاً في الجهاز أو مخاطر أمان.
- قم بتوصيل كابل الكهرباء الموجود في الجزء الخلفي بالجهاز في المقبس المناسب.
- تأكد من عدم وجود أي مواد قابلة للاشتعال (مثل النايلون الواقي، الملصقات، الكرتون، الفوم) داخل الجهاز أو عليه.
- ضع مفتاح تشغيل الجهاز في وضع (I) في الجزء الخلفي للجهاز.
- لتحريك قسم الطهي القابل للتعديل، قم بتدوير مفتاح ضبط المسافة العلوية والسفلية في اتجاه عقارب الساعة لرفع الجزء العلوي إلى أقصى ارتفاع (انظر الشكل 11 - الشكل 12).
- ضع مفتاح ضبط الطاقة على 100 وات وشغل الجهاز لمدة 5-10 دقائق فارغاً ثم قم بإيقافه. من خلال هذه العملية، سيتم حرق أي بقايا أو طبقات قد تكون موجودة داخل الجهاز من عملية التصنيع. قد يصدر الجهاز رائحة ودخان ناتج عن عناصر التسخين أثناء هذه العملية. لتجنب الإزعاج من الرائحة والدخان، قم بتهوية المكان جيداً (انظر الشكل 12).

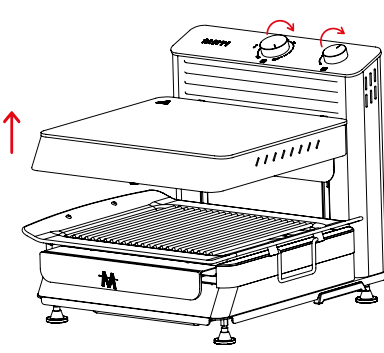


الشكل 12

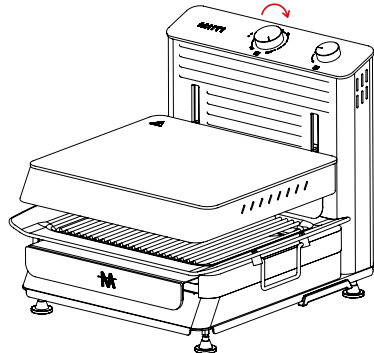


الشكل 11


- بعد الانتهاء من هذه العملية، إذا لم يكن هناك أي طهي قادم، قم بإيقاف تشغيل الجهاز عن طريق وضع مفتاح التشغيل في وضع (0) ثم افصل كابل الكهرباء عن المقبس.
- عند استخدام الجهاز في الأماكن المفتوحة (مثل الشرفات أو الحدائق)، يجب أن تكون المقابس وكابلات التمديد معزولة بالكامل لضمان عدم تعرضها للماء. يجب أن تتناسب الشبكة الكهربائية والملحقات الأخرى مع خصائص الجهاز.
- بعد التأكد من أن الجهاز قد برد تماماً، امسكه من المقبض واسحب الجهاز نحوك (انظر الشكل 13). ثم قم بإخراج الصينية والشبكة من داخل الجهاز (انظر الشكل 14).

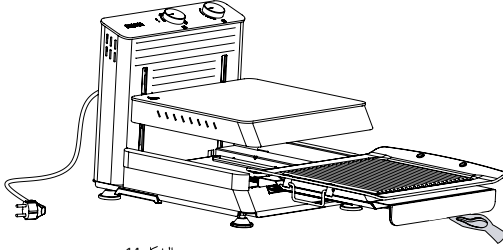

الشكل 14

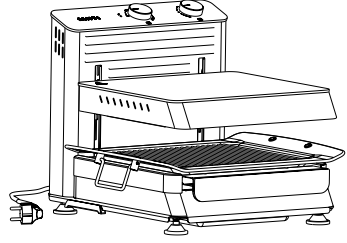

الشكل 13

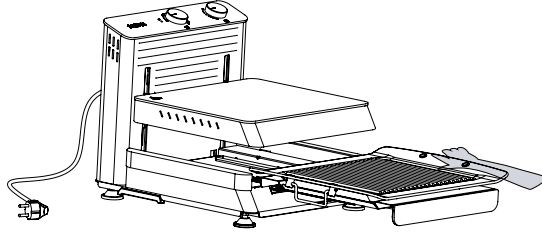


الشكل 15


- نظف الصينية والشبكة جيدًا باستخدام ماء مع منظف وإسفنجة تنظيف ناعمة.
- نظف الجهاز بقطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بالماء والصابون. بعد زوال البلل والرطوبة عن الجهاز، وصله بالمقبس وضع مفتاح التشغيل/الإيقاف على وضع ا، ثم أعد وضع الصينية والشبكة في مكانهما.
- قبل وضع الطعام على الشبكة، يمكنك إضافة 0.5 لتر من الماء إلى الصينية (يسهل ذلك تنظيف الصينية بعد الانتهاء من الطهي).
- ضع الطعام المراد طهيهِ على الشبكة، ثم ادفع الصينية إلى داخل الجهاز ممسكاً بالمقبض.
- اضبط مفتاح التحكم في الطاقة ومفتاح ضبط المسافة العلوية والسفلية على لوحة التحكم بما يناسب طريقة الطهي وذوقك.
- اسحب الصينية نحوك من المقبض. بعد نضج الجهة العلوية من الطعام، اقلبه لطهي الجهة الأخرى. اضبط درجة الطهي حسب ذوقك.
- عند سحب الصينية والشبكة نحوك من المقبض، سيتم فصل الطاقة تلقائيًا. وبعد الانتهاء من التقليل، عند دفع الصينية والشبكة إلى الداخل سيعمل الجهاز مرة أخرى.

10- تعريف الأعطال والأسباب المحتملة

- إذا لم يعمل الجهاز عند توصيله بالمقبس، تأكد من أن مفتاح التشغيل/الإيقاف مضبوط على وضع (I).
- إذا كان مفتاح التشغيل/الإيقاف على وضع (I) (الشكل 16)، فقم بزيادة مستوى الطاقة من مفتاح التحكم في الطاقة (الشكل 17). إذا لم يعمل الجهاز بعد ذلك، تأكد من أن قاعدة الصينية المتحركة مثبتة بشكل صحيح داخل الجهاز.
- إذا استمرت المشكلة، تأكد من وصول التيار الكهربائي إلى الجهاز من الشبكة أثناء بقاء القابس موصولاً.
- إذا استمرت المشكلة، اتصل بمركز الخدمة المعتمد.

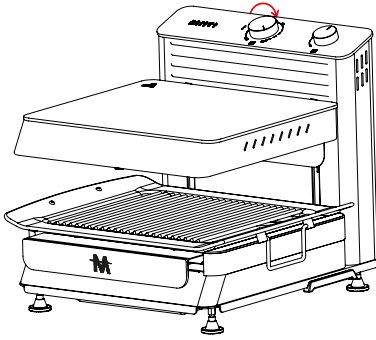

الشكل 17

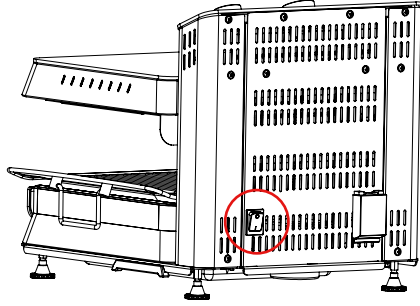

الشكل 16

- إذا كان مفتاح الطاقة لا يتحكم في مستوى الطاقة، افصل الجهاز عن الكهرباء واتصل بمركز الخدمة المعتمد.
- إذا لم تنقطع الطاقة عن الجهاز عند سحب الصينية نحوك، فقد يكون مفتاح الصينية لا يعمل. افصل الجهاز عن الكهرباء واتصل بمركز الخدمة المعتمد.
- إذا لم يتحرك الجزء العلوي من الجهاز، فقد يكون هناك عطل في المحرك. افصل الجهاز عن الكهرباء واتصل بمركز الخدمة المعتمد.
- إذا تعطل أحد خيوط التسخين (الفلمنت) في قسم الطهي بالأشعة تحت الحمراء القابل للتعديل، فستزداد مدة الطهي. افصل الجهاز عن الكهرباء واتصل بمركز الخدمة المعتمد.
- إذا واجهت مشكلة في توازن الجهاز عند وضعه على سطح العمل، تحقق من الأرجل القابلة للتعديل الحاملة للجهاز. إذا صدر صوت عند وصول الجهاز إلى الحد الأقصى أو الأدنى للحركة، فقد يكون هناك خلل في مفتاح الحد . في هذه الحالة افصل الجهاز عن الكهرباء واتصل بمركز الخدمة المعتمد.
- إذا لم تخرج الصينية عند سحبها من المقبض، فقد لا تعمل السكك بشكل صحيح. اتصل بمركز الخدمة المعتمد.

11- تنظيف وصيانة المنتج

- قبل القيام بأي عملية تنظيف، افصل قابس الجهاز من المقبس لقطع التيار الكهربائي وانتظر حتى يبرد الجهاز.
- يجب تنظيف الجهاز جيداً بعد كل استخدام. وبهذه الطريقة يسهل إخراج بقايا الطعام، ويتم منع احتراقها عند الاستخدام اللاحق.
- لا تستخدم أجهزة التنظيف بالبخار لأغراض التنظيف.
- قد تتسبب بعض المنظفات أو مواد التنظيف في إتلاف السطح. أثناء التنظيف، لا تستخدم المنظفات الكاشطة أو مساحيق التنظيف أو كريمة التنظيف أو الأدوات الحادة.
- نظّف الأسطح المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ باستخدام بخاخات أو سوائل تنظيف خاصة بالفولاذ المقاوم للصدأ والمتوفرة في الأسواق.
- استخدم كريمة تنظيف أو منظفات سائلة لا تحتوي على جسيمات. لا تستخدم الكريما الكاوية (الكاشطة)، أو مساحيق التنظيف الكاشطة، أو ليف الجلي الخشن، أو الأدوات الصلبة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف أسطح الجهاز.
- لا تستخدم المنظفات التي تحتوي على جسيمات، لأنها قد تُلحق ضرراً بالأجزاء الزجاجية والمطلية للجهاز.
- عند تنظيف لوحة التحكم والأزرار، لا تستخدم المنظفات السائلة التي تحتوي على جزيئات كاشطة أو ليف الجلي المعدني، حتى لا تُمحي العلامات.
- في حال انسكاب أي سائل، نظفه فوراً لمنع تلف الأجزاء.

- يجب أن تتم جميع أعمال الصيانة والإصلاح بواسطة مركز خدمة معتمد فقط, ويجب استخدام قطع غيار أصلية حصريًا.

الزجاج العلوي


- نظّف الزجاج العلوي باستخدام إسفنجية وقطعة قماش ناعمتين ثم جفّفه جيدًا.
- عند تنظيف الأسطح الزجاجية, لا تستخدم مكاشط معدنية صلبة أو مواد تنظيف كاشطة.
- لا تكشط البقايا الجافة على سطح الزجاج تحت أي ظرف باستخدام سكاكين مسننة أو ليف معدني أو أدوات مماثلة قد تسبب الخدش.

الأجزاء البلاستيكية والأسطح المطلية


- نظّف الأجزاء البلاستيكية والأسطح المطلية باستخدام سائل غسيل الصحون, وماء فاتر, وقطعة قماش أو إسفنجية ناعمة, ثم جفّفها بقطعة قماش جافة.
- لا تستخدم مكاشط معدنية صلبة أو مواد كاشطة.

زجاج حماية الفلمنت


- لتنظيف زجاج حماية الفلمنت, قم بتدوير مسامير تثبيت الزجاج باتجاه عقارب الساعة وإخراجها (الشكل 19). ثم اسحب زجاج حماية الفلمنت عبر القنوات لفصله عن الجهاز (الشكل 20).
- اغسل زجاج حماية الفلمنت المفصول بالماء والصابون ونظّفه جيدًا. بعد الانتهاء من التنظيف, أعد تركيب زجاج حماية الفلمنت في مكانه باستخدام القنوات وثبته مرة أخرى بواسطة مسامير تثبيت الزجاج.

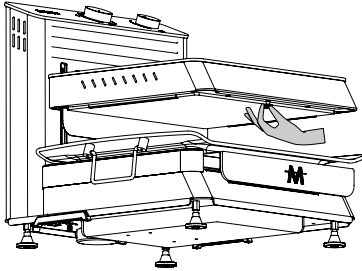


الشكل 19

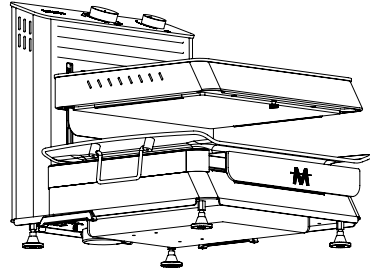

الشكل 18

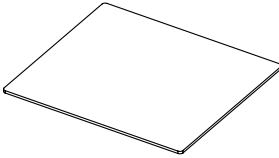

الشكل 21
زجاج حماية الفلمنت

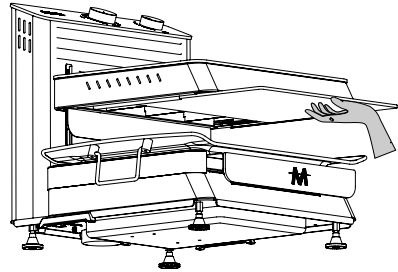

الشكل 20

الصينية, الشبكة وحامل الشبكة

- هذه الأجزاء مناسبة للغسل يدويًا وكذلك للغسل في غسالة الصحون.

12- اقتراحات الطهي

اسم المنتج	وقت الطهي (دقيقة) في Miiti
سمك الدنيس	4
سمك القاروص	4
بطاطا (بالزيت)	10
بطاطس (بدون زيت)	10
فليفلة حمراء	8
فليفلة خضراء	8
كوسا	9
خرشوف	8
هليون	4
فطر مزروع	7
كرفس	7
ملفوف بروكسل	7
بروكلي	5
جزر	8
كراث	3
موز	4
سفرجل	7
أفوكادو	2
تفاح	3
كمثرى	8
قرع	7
كستناء	8
خبز	2
جبن حلوم	3

اسم المنتج	وقت الطهي (دقيقة) في Miiti
كفتة لحم بقري (مفروم)	5
لحم بقري مكعبات (شيش)	7
سجق بقري	2
سجق بقري	5
أنتركوت بقري	4
كفتة بقري منزلية	10
بيرزولا بقري	5
ستيك تي-بون بقري	5
كفتة لحم غنم (مفروم)	5
لحم غنم مكعبات (شيش)	7
بيتي غنم	7
كولباسي غنم	6
لحم غنم طري (الظهر)	6
أجنحة دجاج	11
شيتسل دجاج	10
ناغتس دجاج	9
صدر دجاج	6
فخذ دجاج	7
بيرزولا دجاج	6
دبابيس دجاج	7
نقانق ديك رومي	8
سمك الإسقمري	4
سمك السلمون	5
سمك البوري	4

***يمكنك زيادة أو تقليل أوقات الطهي حسب ذوقك الشخصي.

13- قائمة الخدمة الفنية

** سيتم تحديث قائمة مراكز الخدمة بعد توثيق اتفاقيات الخدمة بما يتوافق مع اللوائح.

الملاحظات

Tanatar Kalıp & Pres İşleri Ltd. Şti.
Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde No. 9 26250
Odunpazarı / Eskişehir / TÜRKİYE

جميع الحقوق محفوظة لـ Tanatar Kalıp ve Pres İşleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
لا يجوز استخدام المحتوى بدون إذن ولا نسخه كلياً أو جزئياً.