

Infrared Pişirici

Kullanma Kılavuzu



M-MTDB041201

Değerli MiTi Kullanıcısı,

Öncelikle ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Almış olduğunuz bu ürün öncelikle yaşamınızı kolaylaştıracak ve hızlı, yenilikçi, modern pişirme teknikleri ile sizlere zaman kazandıracak aynı zamanda aileniz ve misafirleriniz ile daha çok birlikte olmanıza fırsat sağlayacaktır.

Satın almış olduğunuz bu ürününüzü daha uzun ömürlü ve daha verimli kullanmak için kılavuzun içerisinde yer alan talimatları dikkatle okuyunuz.

Kullanım kılavuzuna ileride başvuru ve ihtiyaç duyulabileceği için

LÜTFEN BU BELGEYİ SAKLAYINIZ!

Cihazınız, gerekli olan özeni ve bakımı sağladığınız takdirde size uzun yıllar hizmet edecektir.

Cihazınızı kullanırken keyif almanızı diliyoruz.

Sembollerin Anlamları

Bu kullanma kılavuzunun çeşitli kısımlarında aşağıdaki semboller kullanılmıştır.

Sembol	Tür	Anlamı
	UYARI	Ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi
	ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ	Tehlikeli gerilim riski
	YANGIN	UYARI: Yangın riski / Alevlenebilir malzeme
	DİKKAT	Yaralanma veya eşyalara zarar gelme riski
	SICAK YÜZEY	Yanma tehlikesi

İÇİNDEKİLER

1- Güvenlik ile ilgili önemli bilgiler	3
2- Kurulum Öncesi ve Kurulum Uyarıları	5
3- Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler.....	6
4- Çevrenin Korunması ve Tasarruf.....	7
5- Elektrik Bağlantısı	7
6- Ürün Tanıtımı	9
7- Ürün Teknik Özellikleri	11
8- M-MTDB041201 Kablo Bağlantı Şeması	11
9- Ürün Kullanma Talimatları	12
10- Hata Tanımı ve Olası Nedenler	14
11- Ürün Temizleme ve Bakım.....	15
12- Pişirme Önerileri	16
13- GARANTİ ŞARTLARI.....	18
14- GARANTİ BELGESİ	18
15- TEKNİK SERVİS LİSTESİ.....	20

1- Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler



Genel Uyarılar

- Cihazı kullanmadan önce bütün açıklamaları okuyunuz ve gerektiğinde başvurmak üzere uygun bir yerde saklayınız.
- Ambalajından çıkardıktan sonra ürününüzü kontrol edin. Üründe nakliye hasarı veya çalışmayan fonksiyonları varsa yetkili servis ile iletişime geçiniz.
- Hatalı kullanımlardan kaynaklanan hasarlarda garanti hakkı ortadan kalkar.



Çocukların Güvenliği

- Çocuklar ve tehlikeye maruz kalabilecek kişiler için riskleri önleyiniz.
- Bu cihazlar, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübesi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında kullanılmalıdır. Cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikelerini anlamış olsalar dahi elektrikli ürünler çocuklar için tehlikelidir. Çocuklar ve evcil hayvanlar ürünle oynamamalı, ürünün üzerine tırmanmamalı veya içerisine girmemelidir. (uzuvlarını sokmamalıdır.)
- Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz. Yaralanma ve boğulma tehlikesi vardır.
- Ürünün üzerine çocukların ulaşabilecekleri nesneleri koymayınız.
- Kullanım ömrünü tamamlamış olan ürünü, geri dönüşüme çıkartmadan önce çocukların güvenliği için ürünün üzerinde bulunan şebeke kablosunu üründen çıkartınız ve ürünü çalışmaz hale getiriniz.




Yanma Tehlikesi

- Ürünün üst camı, tepsisi, ızgarası ve metal yüzeyleri sıcaktır. Yanmaya sebep olabilir. Bu nedenle 8 yaş altı çocukların ürünün çalıştığı ortamlardan KESİNLİKLE uzak tutulması gereklidir. 8 yaş üstü çocuklar ürünü gözetim altında kullanabilirler.
- Ürün ilk çalıştığında yalıtım malzemeleri ve ısıtıcı elemanlarını kullanmaktan kaynaklanan bir koku ve duman yayılabilir.
- Bunu gidermek için ürünü kullanmadan önce güç ayar düğmesini maksimum güce getirip hareketli gövdeyi en üst seviyeye ayarlayıp pişirme tepsinin içine 0,5 litre su koyup ~30 dakika boşta çalıştırınız. İşlem bittikten sonra ürünü ılık iken nemli bir bez ile temizleyiniz.



Yangın Tehlikesi

- Yanıcı cisimler kesinlikle pişirme bölümünde muhafaza edilmemelidir.
- Ürün çalışır durumundayken ulaşılan yerlerin sıcaklığı yüksek olabilir. Bu nedenle ürünün sağında ve solunda 25 cm mesafe bırakınız. (Şekil 1)
- Ürünün çevresinde kolayca yanabilen yanıcı ve parlayıcı maddeler bulundurulmamalıdır.

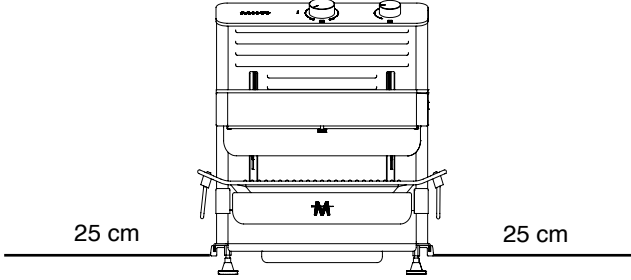

Şekil 1



Yaralanma Tehlikesi

- Cam kazıyıcı, keskin uçlu veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.
- Ürün sıcakken ürün temizliği yapmayınız, metal yüzeylere ve üst cama dokunmayınız.



Elektrik Çarpma Tehlikesi

- Ürünün onarımını sadece yetkili servis çalışanları tarafından gerçekleştirilebilir.
- Ürünün onarımı sırasında sadece orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır.
- Hasarlı bir elektrik kablosu yalıtımı tehlike teşkil eder.
- Ürünün elektrik kablosu zarar görürse ürünü kullanmayınız ve teknik servisle iletişime geçiniz.
- Ürünün fişini gevşek, yuvasından çıkmış, kırık, kirli, yağlı, suyla (örneğin tezgâhtan sızabilecek su) temas riski olan prizlere takmayınız.
- Fişe ıslak ellerle kesinlikle dokunmayın! Fişi çekmek için kablosundan tutmayın, her zaman fişi tutarak çekiniz.
- Şebeke bağlantı kablosunun cihazın sıcak parçaları veya ısı kaynakları ile temas etmesine asla izin vermeyiniz.
- Şebeke bağlantı kablosunun cihazın hareketli alanlardaki keskin yüzeylere sıkıştırmayınız.
- Şebeke bağlantı kablosunu asla bükmeyiniz, ezmeyiniz veya değiştirmeyiniz.
- Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına sebep olabilir.
- Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Cihaz veya şebeke bağlantı kablosu arızalıysa fiş derhal çekilmeli veya sigorta kutusundan kapatılmalıdır.
- Dışarıdan veya soğuk bir ortamdan getirilen cihazı hemen çalıştırmayınız. En az 30 dakika oda sıcaklığında beklettikten sonra çalıştırınız.

2- Kurulum Öncesi ve Kurulum Uyarıları

- Ürününüzü kullanmadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü ve ürün üzerindeki koruyucu naylonu çıkardığınızdan emin olunuz.
- Bu ürün yemek pişirmek dışında başka bir amaçla kullanılmamalıdır. Başka her hangi bir maksatla kullanımı (örnek; bulunduğu odayı ısıtmak) tehlikeli ve uygunsuzdur.
- Ürünün uygunsuz, yanlış veya elverişsiz kullanımı sonucu insanlara, hayvanlara veya eşyalara gelebilecek zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz.
- Kullanım sırasında ürün aşırı ısınacağından, ürün üzerindeki metal yüzeylere ve üst cama temas etmekten kaçınınız. Ürünü sadece kullanım sırasında altta bulunan kulptan tutunuz.
- Kesinlikle ürünün üst camında pişirme veya kızartma yapmayınız.
- Cam yüzeyinin üzerine ağırlık (tencere, tava, tabak, maşa vb.) koymayınız.
- Elleriniz veya ayaklarınız ıslak veya nemli ise kesinlikle ürüne dokunmayınız.
- Çocukların veya erişkin olmayanların yanlarında bir gözetici olmadan ürünü kullanmasına izin vermeyiniz.
- Ürün bozulur veya düzgün çalışmazsa, kapatıp fişten çıkarınız ve müdahale etmeyiniz.

Hasarların Önlenmesi


Cihaz kullanılırken aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır.




DİKKAT

Kesinlikle ürünü taşıma esnasında ayarlanabilir pişirici bölümden tutmayınız. (Şekil 2) Ürünü sadece alt taban sacının iki yanında bulunan taşıma kulplarından tutarak taşıma yapınız. (Şekil 3)

Şekil 2

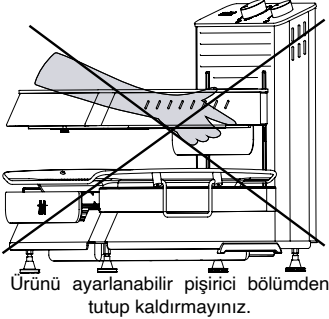

Şekil 3

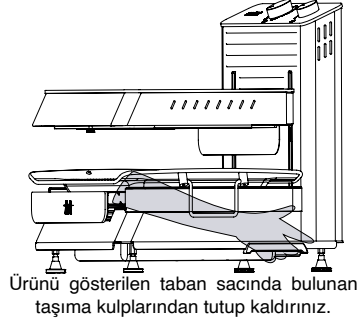

- Ürünü nemli ortamda bulundurmuyunuz. Ürün nemli ise kesinlikle çalıştırmayınız.
- Ürünü kolay yanabilen nesnelerin (tül, perde vb.) veya bir ısı kaynağının (gaz ocağı, elektrikli ocak vb.) yakınında çalıştırmayınız.
- Pişirme bölümünde yiyecek muhafaza etmeyiniz.
- Ürününüzü suya sokmayınız. (yıkanebilir tepsi ve ızgara hariç)
- Temizlik kısmında ürünü aşırı ıslak bezle temizlemeyiniz.
- Ürünle birlikte gelen orijinal tepsi ve ızgara haricinde farklı bir aksesuar kullanmayınız.

3- Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Ürünü taşımanız gerekirse, ürünün orijinal ambalajını kullanınız.
- Ambalaj üzerindeki taşıma işaretlerine uyunuz. Taşıma esnasında ürünün zarar görmemesi için ambalaj malzemelerini doğru yerlere yerleştiriniz.
- Orijinal ambalajını bulamıyorsanız, ürünün dış yüzeyleri ve cam yüzeyleri başta olmak üzere, dışarıdan alacağı darbelerle karşı cihazı koruyarak bir taşıma ambalajı hazırlayınız.

4- Çevrenin Korunması ve Tasarruf

Ambalaj Geri Dönüşümü

- Ambalaj malzemeleri çevre dostudur ve geri dönüştürülebilir.
- Ürünü aldıktan sonra ambalaj malzemelerini bir sonraki taşıma için lütfen güvenli bir yerde garanti süresince muhafaza ediniz.
- Atık ambalajlarının yeniden kullanımı için özelliklerine göre (koruyucu naylon, karton, strafor vb.) ilgili geri dönüşüm kutularına atınız.
- Herhangi bir elektrikli donanımı çöpe atarken kablosunu keserek kullanılmaz hale getiriniz.

Enerji Tasarrufu

- Ürünü dış ortamda çalıştırmayınız.
- Pişirilecek malzemeleri ürünün pişirme ızgarasının üzerini kaplayacak şekilde yerleştiriniz.
- Dondurulmuş yiyecekler hazırlanmadan önce buzu çözündürülmelidir.
- Üründe tarif ve ayar önerilerine uyulduğu takdirde ürün daha verimli hale gelecektir.

5- Elektrik Bağlantısı

- Cihaz yürürlükte olan yasalara ve kurallara uygun olarak ve sadece yetkili elektrik teknisyeni tarafından ana elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- Ana şebekeden gelen gücün cihazın anma etiketinde belirtilen gücü karşılayacağından emin olunuz.
- Endüstriyel Tip olan, 9 adet infrared filamente sahip model için ürün, yürürlükte olan yasalara ve kurallara uygun olarak sadece yetkili elektrik teknisyeni tarafından ana elektrik şebekesine bağlanmalıdır.



DİKKAT

- Cihazın mutlaka topraklanması gerekmektedir.

- Ürününüzün şebeke kablosuna topraklı fiş monte edilmiştir. Bu fişin mutlaka topraklı bir hat ile kullanılması gerekmektedir. Eğer topraklanma yok ise topraklama tesisatını ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.

Cihazın elektriğe bağlanmasından önce;

- Elektrik kablosunu sıcak yüzeylere değecek şekilde yerleştirmeyiniz ve ürünün hareketli olan bölgelerinden uzak tutunuz.

- Elektrik kablosu hasar gördüğünde, bulunduğunuz yerdeki en yakın yetkili servise başvurunuz. Yetkili servisin üretici firmadan tedarik ettiği aynı ebatta plastik yalıtımlı ve cihazın ihtiyaç duyduğu elektrik akımına dayanabilecek yeni kabloyla değişimi yapmasını sağlayınız.

- Adaptörlerin, çoklu prizlerin veya uzatma kablolarının kullanılması tavsiye edilmemektedir. Mutlaka kullanılması gerekiyorsa geçerli olan emniyet yasalarına uygun olarak adaptör veya uzatma kablosu kullanılabilir. Ancak, kesinlikle adaptör için belirtilen maksimum akım kapasitesini ve maksimum gücü aşmayınız.

- Bağlantı işlemi bittikten sonra cihazın hareketli parçalarını ve ısıtma elemanlarını ~2-3 dakika kadar test ediniz.


- Cihazın elektrik güvenliği sadece elverişli kaynağa, kurallara göre topraklanarak doğru şekilde bağlandığında garantilidir.

- Firmamız, cihazın doğru şekilde topraklanmamasından kaynaklı insanlara, hayvanlara veya eşyalara gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.



Şekil 4
Elektrik Bağlantı Kutusu


6- ÜRÜN TANITIMI

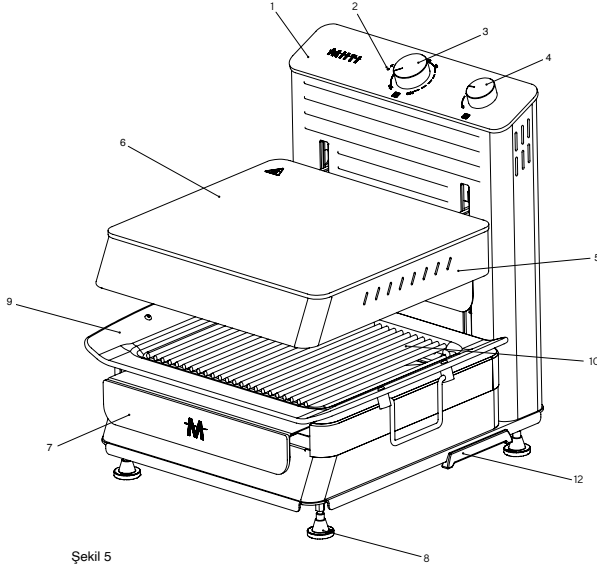

Şekil 5

1- Kontrol Paneli

Kontrol paneli üzerinden ürününüzün tüm fonksiyonlarını ayarlayabilirsiniz.

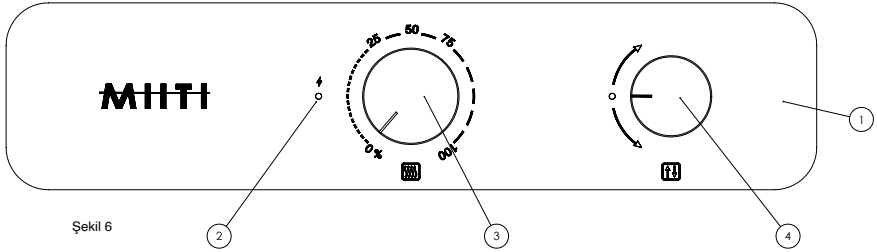

Şekil 6

Not: Cihaz tipine bağlı olarak resimde bazı detaylar farklı olabilir. Örn: renk, cam, malzeme ve biçim.

2 - Güç kontrol lambası

Ürünün çalışıp çalışmadığını belirtir.

3- Güç ayar düğmesi

Ürünün ısı şiddetini ayarlamayı sağlar.

4- Alt üst mesafe ayar düğmesi

Ayarlanabilir pişirici bölümünün aşağı ve yukarı hareketini sağlar.

5- Ayarlanabilir Pişirici Bölüm

Infrared teknolojisi ile yüksek ısıda etkili pişirme sağlar. Alt-üst mesafe ayarları sayesinde pişirme süresi ve ısısı kullanıcı tercihinine göre ayarlanabilir, böylece daha özelleştirilmiş pişirme deneyimi sunar.

6- Üst Cam

Yüksek ısıya dayanıklı temperli camdan üretilmiştir.

7- Ürün Kulpu


Ürün kulpu, tepsi bölümünün kolayca hareket ettirilmesini sağlar.

8- Ayarlanabilir Ayak

Ayarlanabilir ayak, ürünü zeminden yükselterek tezgâh üzerindeki dengesini sağlar.

9- Tepsi


Tepsi, yiyeceklerin pişirilmesi için tasarlanmış bir pişirme aracıdır. Pişirme işlemi sırasında tepsi yatağına yerleştirilerek kullanılır.

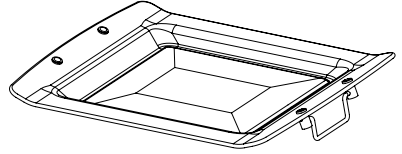

Şekil 7

10- Izgara


Tel ızgara, yiyecekleri ızgara yapmak veya pişirme işlemi sırasında tepsi üzerinde sabit tutmak için tasarlanmıştır.

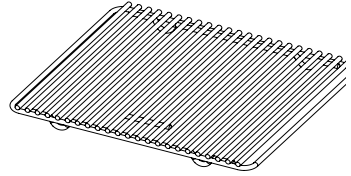

Şekil 8

11- Izgara Tutucu

Izgarayı güvenli ve pratik bir şekilde tepsi içerisinden çıkarabilmek için tasarlanmıştır.

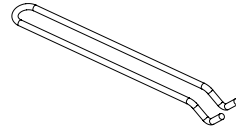


Şekil 9

12- Taşıma Kulpu


Taşıma kulpu, cihazın güvenli ve kolay bir şekilde taşınmasını sağlar.

9- ÜRÜN KULLANMA TALİMATLARI

- Ürün kurarken üründe size veya ürüne zarar verebilecek herhangi bir sorun varsa (örneğin; enerji kablosunun hasarlı olması, üst hareketli bölümün alt bölümle paralel olmaması) ürünü çalıştırmayınız ve en yakın yetkili servise haber veriniz.
- Ürününüzü kullanmadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü ve ürün üzerindeki koruyucu naylonu çıkardığınızdan emin olunuz.
- Ürünü kullanıma uygun alana koyunuz. Ürünün sağında ve solunda 25 cm mesafe bıraktığınızdan emin olunuz. Yakınına yanıcı malzeme koymayınız.
- Ürünün arkasında bulunan şebeke kablosunu şartlara uygun olan prize takınız.
- Ürün içerisinde ve üzerinde yanıcı bir malzeme (koruyucu naylon, etiket, karton, strafor) kalmadığından emin olunuz.
- Ürünün arkasında bulunan açma kapama anahtarını (I) konumuna getiriniz.
- Ayarlanabilir pişirici bölümü hareket ettirmek için alt üst mesafe ayar düğmesini saat yönünde çevirerek üst bölümü maksimum yüksekliğe getiriniz. (Şekil 10 - Şekil 11)
- Güç ayar düğmesini 100 konumuna getirip ürünü yaklaşık ~ 5-10 dakika boşa çalıştırınız ve sonra kapatınız. Bu sayede üretim sırasında üründe kalmış olabilecek atıklar ve katmanlar yakılarak temizlenmiş olur. Bu işlem sırasında üründen ısıtıcı elemanlarından kaynaklı bir defaya mahsus koku ve duman çıkabilir. Koku ve dumandan rahatsız olmamak için bulunduğunuz ortamı havalandırınız. (Şekil 11).

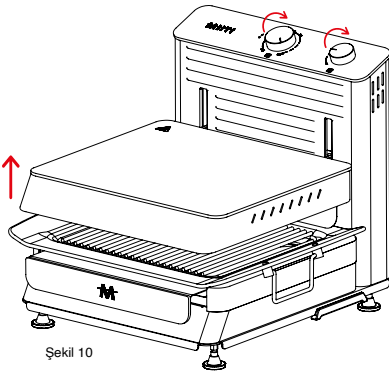


Şekil 10

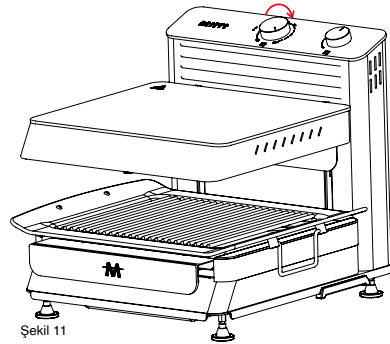


Şekil 11

- İşlem tamamlandıktan sonra pişirme yapılmayacaksa, ürünün arkasında bulunan açma kapatma anahtarını (0) konumuna getiriniz ve enerji kablosunu prizden çekiniz.
- Ürünün dış ortamda çalıştırılması esnasında (balkon, veranda, bahçe vb.) elektrik priz ve uzatma kablolarının sıvı teması olmayacak şekilde yalıtılmış; kullanılacak elektrik şebeke ve yardımcı malzemelerinin de cihazın kullanım özelliklerine uygun olması gerekmektedir.


- Ürünün soğuduğundan emin olduğunuzda kulptan tutup kendinize doğru çekiniz (Şekil 13) ve ürün içerisinde bulunan tepsi ve ızgarayı üründen çıkarınız. (Şekil 14)

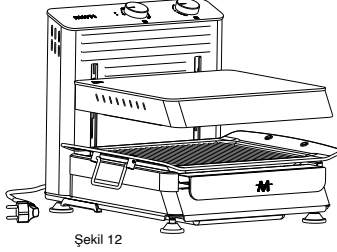

Şekil 12

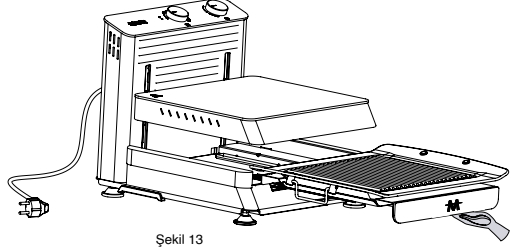

Şekil 13

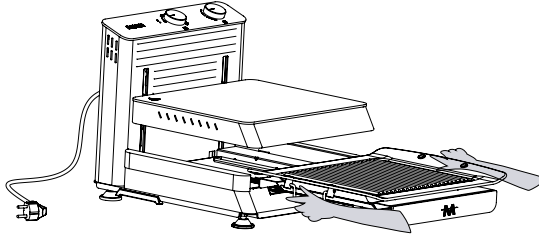

Şekil 14

- Tepsi ve ızgarayı deterjanlı su ve yumuşak temizlik süngeri ile iyice temizleyiniz.
- Ürünü hafif ıslak sabunlu yumuşak bir bezle temizleyiniz. Ürünün üzerindeki ıslaklık ve nem gittikten sonra ürünü prize takınız ve açma kapatma anahtarını I konumuna getiriniz. Daha sonra tepsi ve ızgarayı yerine yerleştiriniz.
- Izgaraya yiyeceklerini koymadan önce tepsiye **0,5 litre su** ekleyebilirsiniz. (Bu işlem pişirme sonrasında tepsinin temizliğini kolaylaştıracaktır.)
- Izgaranın üzerine pişirilecek gıdayı yerleştiriniz. Kulptan tutarak tepsiyi ürünün içersine doğru itiniz.
- Kontrol panelinde bulunan güç ayar ve alt üst mesafe ayar düğmesini, damak tadınıza göre pişirmeye uygun şekilde ayarlayınız.
- Tepsiyi kulptan tutarak kendinize doğru çekiniz. Yiyeceğin üst tarafı piştikten sonra diğer tarafının pişmesi için yiyeceği çeviriniz. Damak tadınıza göre yiyeceklerinizin pişmesini ayarlayınız.
- Tepsiyi ve ızgarayı kulptan tutarak kendinize doğru çektiğinizde güç otomatik olarak kesilecektir. Çevirme işlemini tamamladıktan sonra tepsiyi ve ızgarayı ittiğinizde ürün tekrardan çalışacaktır.


10- Hata Tanımı ve Olası Nedenler

- Ürününüzü fişe taktığınızda ürün çalışmıyor ise açma kapatma anahtarının (I) konumunda olduğundan emin olunuz.


•Açma kapatma anahtarı (I) konumunda ise (Şekil 15) güç kontrol düğmesinin gücünü artırınız (Şekil 16). Ürün hala çalışmıyor ise hareketli tepsi yatağının ürünün içinde yerine oturduğundan emin olunuz.

•Hata devam ediyorsa fiş takılı konumdayken ürüne şebekeden enerjinin gelip gelmediğinden emin olunuz.

•Hata devam ediyorsa yetkili servisi arayınız.

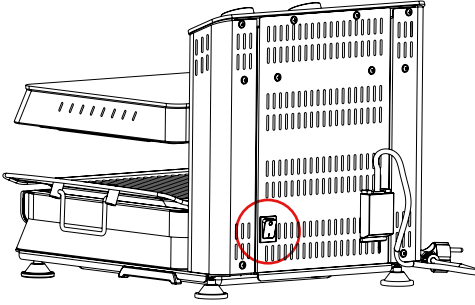

Şekil 15

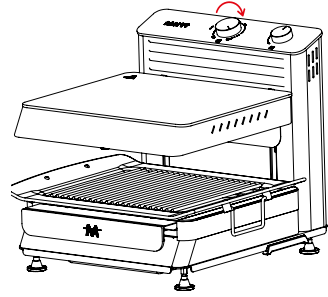

Şekil 16

- Güç anahtarı gücü kontrol etmiyorsa ürünü elektrikle temasını kesip yetkili servisi arayınız.

- Tepsi yerini kendinize doğru çektiğinizde ürün gücü kesmiyor ise tepsi switch çalışmıyordur. Ürünün elektrikle temasını kesip yetkili servisi arayınız.

- Ürünün üst bölümü hareket etmiyorsa motor arızası vardır. Ürünün elektrikle temasını kesip yetkili servisi arayınız.

- Ayarlanabilir infrared pişirici bölümde filamentlerden biri arızalandıysa pişirme zamanınız uzayacaktır. Ürünün elektrikle temasını kesip yetkili servisi arayınız.

- Ürünü tezgâha koyduğunuzda denge problemi yaşarsanız, ürünün taşıyıcı ayarlanabilir ayaklarını kontrol ediniz.

- Ürün maksimum ve minimum seviyelere geldiğinde ses problemi yapıyorsa üründe limit switch hatası olabilir bu problemi yaşadığınız durumda ürünün elektrikle temasını kesip yetkili servisi arayınız.

- Tepsi bölümü kulptan çıktığınızda gelmiyorsa, raylar işlevini yerine getirmiyor olabilir. Yetkili servisi arayınız.

11- Ürün Temizleme ve Bakım

- Herhangi bir temizlik işleminden önce ürünün fişini prizden çekerek ürünün elektrik temasını kesiniz ve soğumasını bekleyiniz.
- Ürün her kullanımdan sonra iyice temizlenmelidir. Böylece yiyecek artıkları kolayca temizlenir ve ürün daha sonra tekrar kullanıldığında bu artıkların yanması önlenir.
- Temizlik için buharlı temizleme ürünleri kullanmayınız.
- Bazı deterjanlar veya temizleme maddeleri yüzeye zarar verebilir. Temizlik sırasında aşındırıcı deterjanlar ve temizleme tozları, temizleme kremleri ya da keskin nesneler kullanmayınız.
- Paslanmaz çelik yüzeyleri, piyasadan temin edebileceğiniz özel paslanmaz çelik temizleyici sprey veya sıvıları kullanarak temizleyiniz.
- Parçacık içermeyen krem temizleyiciler veya sıvı temizleyiciler kullanınız. Kostik (aşındırıcı) kremler, aşındırıcı temizlik tozları, sert bulaşık telleri veya sert aletler kullanmayınız, bunlar ürün yüzeylerine zarar verebilir.
- Parçacık içeren temizleyiciler kullanmayınız, bunlar cihazın cam ve boyalı parçalarına zarar verebilir.
- Kontrol paneli ve düğmeleri temizlerken işaretlerin silinmemesi için aşındırıcı tanecikler içeren sıvı temizleyicileri ve telli bulaşık süngerini kullanmayınız.
- Herhangi bir sıvı taşıdığı anda, parçaların zarar görmemesi için taşan sıvıyı hemen temizleyiniz.
- Bütün bakım ve onarımlar sadece yetkili servis tarafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek parça kullanılmalıdır.

Üst Cam


- Üst camı yumuşak sünger ve bezlerle temizleyip kurulayınız.
- Cam yüzeyleri temizlerken, sert metal kazıyıcılar ve aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- Cam yüzey üzerinde kurumuş atıkları hiçbir koşulda tırtıklı bıçaklarla, bulaşık teliyle ya da benzer çizici araçlarla kazımayınız.

Plastik Parçalar ve Boyalı Yüzeyler


- Plastik parçalar ve boyalı yüzeyleri bulaşık deterjanı, ılık su ve yumuşak bir bez ya da sünger kullanarak temizleyip, kuru bir bezle kurulayınız.
- Sert metal kazıyıcılar ve aşındırıcı malzemeler kullanmayın.

Filament Koruma Camı


- Filament koruma camını temizlemek için, cam tutucu pimlerini saat yönünde çevirip çıkartınız (Şekil 18). Ardından filament koruma canımı kanallar yardımıyla sürükleyerek üründen ayırınız (Şekil 19).
- Ayrılan filament koruma camı sabunlu suyla yıkanıp temizleyiniz. Temizleme işlemi bittikten sonra filament koruma camı kanallar yardımıyla yerine takınız ve cam tutucu pimiyle sabitleyiniz.

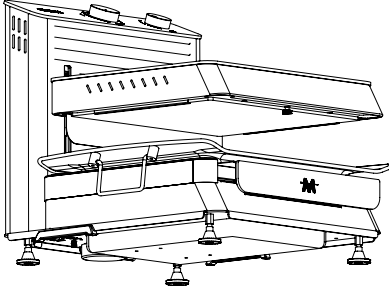


Şekil 17

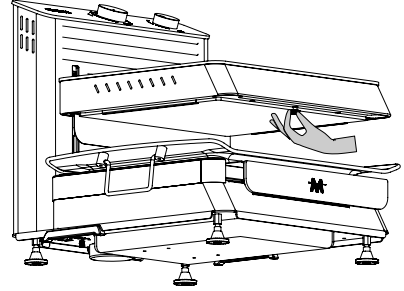

Şekil 18

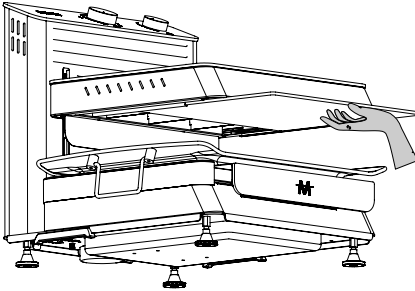

Şekil 19

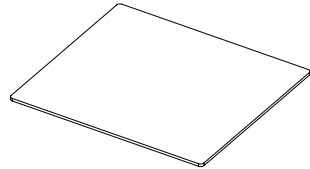

Şekil 20
Filament Koruma Camı

Tepsi, Izgara ve Izgara Tutucu

- Bu parçalar, hem elde hem de bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur.

12- Pişirme Önerileri

Ürün Adı	MIITI ' de Pişirme Süresi (dk)
Dana köfte (kıyma)	5
Dana kuşbaşı (şiş)	7
Dana sucuk	2
Dana sucuk	5
Dana antrikot	4
Dana ev tipi köfte	10
Dana pirzola	5
Dana T bone steak	5
Kuzu köfte (kıyma)	5
Kuzu kuşbaşı (şiş)	7
Kuzu beyti	7
Kuzu külbastı	6
Kuzu lokum (sırt)	6
Piliç kanat	11
Piliç şinitzel	10
Piliç nugget	9
Piliç göğüs	6
Piliç but	7
Piliç pirzola	6
Piliç baget	7
Hindi sosis	8
İstavrit	4
Somon	5
Kefal	4

Ürün Adı	MIITI ' de Pişirme Süresi (dk)
Çipura	4
Levrek	4
Patates (yağlı)	10
Patates (yağsız)	10
Kırmızı biber	8
Yeşil biber	8
Kabak	9
Enginar	8
Kuşkonmaz	4
Kültür mantarı	7
Kereviz	7
Brüksel lahanası	7
Brokoli	5
Havuç	8
Pırasa	3
Muz	4
Ayva	7
Avokado	2
Elma	3
Armut	8
Balkabağı	7
Kestane	8
Ekmek	2
Hellim peyniri	3

***Kendi damak lezzetinize göre pişirme sürelerini artırıp azaltabilirsiniz.



GARANTİ BELGESİ	
Üretici veya İthalatçı Firmasının: Unvanı: TANATAR KALIP VE PRES İŞLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Adresi: OSB 14. Cadde No:9 Odunpazarı / ESKİŞEHİR Telefonu: 0-222-236 09 70 Faks : 0-222-236 09 69 E-posta : info@tanatar.com.tr Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:	Satıcı Firmasının: Unvanı: Adresi: Telefonu: Faks: E-posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri: Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:
Malın	
Cinsi: Elektrikli Pişiriciler (15.3.13) Markası: MİTİ Modeli: T0001 (M-MTDB041201) Belge No:	Garanti Süresi: 2 (İki) Yıl Azami Tamir Süresi: 20 (Yirmi) gün Bandrol ve Seri No: Belge Onay Tarihi:

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (İki) yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz.). Garanti belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketimin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü, geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.


Teknik Destek Merkezi 0-222- 236 09 70	Müşteri Hizmetleri 0-222-236 09 70	Tanatar / El Teknik Ltd.Şti. Organize Sanayi Bölgesi 14.Cd. No:9 26250 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
--	--	--

AÇIKLAMA:

1- Garanti belgesi örneği yol gösterici mahiyettedir ve sınırlayıcı bir metin değildir.

2- Garanti belgesi örneği, tüketici ve üretici ya da ithalatçı firmaları bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, üretici ya da ithalatçı firmalar 6502 sayılı Kanun ve Garanti Belgesi Yönetmeliği'ne uygun olmak kaydıyla kendi garanti belgelerini serbestçe düzenleyebilirler.

3- Garanti belgesi örneğinde yer alan hükümler, sadece taraflardan birinin tüketici olduğu satışlar için geçerlidir.

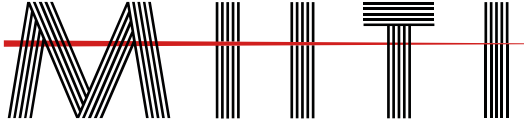

14- Teknik Servis Listesi

** Servis anlaşmaları yönetmeliğe uygun olarak belgelendirildikten sonra güncellenecektir.

NOTLAR

NOTLAR

Tanatar Kalıp & Pres İşleri Ltd. Şti.
Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde No. 9 26250
Odunpazarı / Eskişehir / TÜRKİYE

Tüm hakları Tanatar Kalıp ve Pres İşleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne aittir.
İzinsiz kullanılamaz, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.