



M I I T I

Infrarotkocher

Benutzerhandbuch



M-MTDB041201

Lieber MiiTi-Benutzer,

Zunächst einmal vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Dieses von Ihnen erworbene Produkt wird Ihnen in erster Linie das Leben erleichtern, Ihnen durch schnelle, innovative und moderne Kochtechniken Zeit sparen und Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit geben, mehr mit Ihrer Familie und Ihren Gästen zusammen zu sein.

Um das von Ihnen erworbene Produkt länger und effizienter nutzen zu können, lesen Sie bitte die Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch.

Das Benutzerhandbuch wird möglicherweise zum späteren Nachschlagen benötigt.

BITTE BEWAHREN SIE DIESES DOKUMENT AUF!

Ihr Gerät wird Ihnen viele Jahre lang gute Dienste leisten, wenn Sie es mit der nötigen Pflege und Wartung pflegen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gerät.

Bedeutung der Symbole

Die folgenden Symbole werden in verschiedenen Teilen dieser Bedienungsanleitung verwendet.

Symbol	Typ	Bedeutung
	WARNUNG	Es besteht die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen
	GEFAHR EINES STROMSCHLAGS	Gefahr gefährlicher Spannung
	FEUER	WARNUNG: Brandgefahr / brennbares Material
	AUFMERKSAMKEIT	Es besteht Verletzungs- oder Sachschaden-gefahr Bedeutung des Symboltyps
	HEISSE OBERFLÄCHE	Verbrennungsgefahr

INHALT

1- Wichtige Informationen zur Sicherheit.....	3
2- Vorinstallation und Installationswarnungen.....	5
3- Dinge, auf die Sie beim Transport und Transport achten sollten.....	6
4- Umweltschutz und Einsparungen.....	7
5- Elektrischer Anschluss.....	7
6- Produkteinführung.....	9
7- Technische Produktspezifikationen.....	11
8- M-MTDB041201 Verdrahtungsplan	11
9- Gebrauchsanweisung für das Produkt.....	12
10- Fehlerbeschreibung und mögliche Ursachen.....	14
11- Produktreinigung und wartung.....	15
12- Kochvorschläge.....	16
13- GARANTIEBEDINGUNGEN.....	18
14-GARANTIEBESCHEINIGUNG.....	18
15- LISTE DER TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN.....	20

1- Wichtige Informationen zur Sicherheit



Allgemeine Warnungen

- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie sie an einem geeigneten Ort auf, damit Sie bei Bedarf darauf zurückgreifen können.
- Überprüfen Sie Ihr Produkt, nachdem Sie es aus der Verpackung genommen haben. Wenn das Produkt Transportschäden aufweist oder nicht funktionsfähig ist, wenden Sie sich an den autorisierten Service.
- Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, erlischt der Gewährleistungsanspruch



Kindersicherheit

- Vermeiden Sie Risiken für Kinder und Personen, die einer Gefahr ausgesetzt sein könnten.
- Diese Geräte dürfen nur unter Aufsicht von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden. Selbst wenn sie die sichere Nutzung des Geräts und die damit verbundenen Gefahren verstehen, können elektrische Geräte für Kinder gefährlich sein. Kinder und Haustiere dürfen nicht mit dem Gerät spielen, darauf klettern oder hineingehen (oder ihre Gliedmaßen hineinstecken).
- Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern. Es besteht Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
- Stellen Sie keine Gegenstände in Reichweite von Kindern auf das Produkt.
- Bevor Sie ein ausgedientes Produkt recyceln, entfernen Sie zur Sicherheit von Kindern das Netzkabel vom Produkt und machen Sie das Produkt unbrauchbar.




Verbrennungsgefahr

- Das obere Glas, das Tablett, der Grill und die Metalloberflächen des Produkts sind heiß. Es kann zu Verbrennungen kommen. Aus diesem Grund sollten Kinder unter 8 Jahren UNBEDINGT von der Umgebung ferngehalten werden, in der das Produkt betrieben wird. Kinder über 8 Jahren können das Produkt unter Aufsicht verwenden.
- Beim ersten Start des Produkts kann es aufgrund der Verwendung von Isoliermaterialien und Heizelementen zu Geruchs- und Rauchentwicklung kommen.
- Um dies zu verhindern, drehen Sie vor der Verwendung des Produkts den Leistungseinstellknopf auf maximale Leistung, stellen Sie den beweglichen Körper auf die höchste Stufe, geben Sie 0,5 Liter Wasser in das Backblech und lassen Sie es etwa 30 Minuten lang im Leerlauf laufen. Nach Abschluss des Vorgangs reinigen Sie das Produkt im warmen Zustand mit einem feuchten Tuch.



Brandgefahr

- Brennbare Gegenstände sollten niemals im Kochbereich aufbewahrt werden.
- Die Temperatur der zugänglichen Bereiche kann während des Betriebs des Produkts hoch sein. Weil Lassen Sie rechts und links vom Produkt einen Abstand von 25 cm. (Abbildung 1)
- Entflammbare und leicht entzündliche Materialien sollten nicht in der Nähe des Produkts aufbewahrt werden.

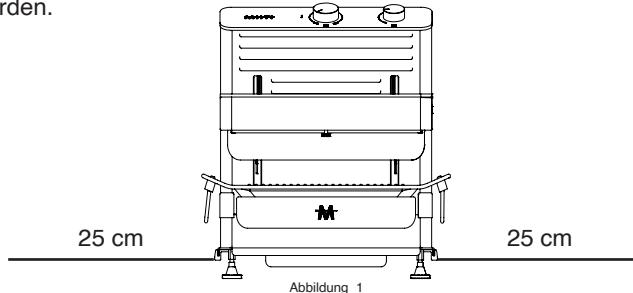

Verletzungsgefahr

- Glasschaber, scharfe Kanten oder scheuernde Reinigungsmittel sollten nicht verwendet werden.
- Reinigen Sie das Produkt nicht im heißen Zustand, berühren Sie nicht die Metalloberflächen und das obere Glas.



Stromschlaggefahr

- Die Reparatur des Produkts darf nur von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden.
- Bei der Reparatur des Produkts dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
- Eine beschädigte Isolierung des Stromkabels stellt eine Gefahr dar.
- Wenn das Netzkabel des Produkts beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst.
- Schließen Sie das Produkt nicht an Steckdosen an, die locker, nicht angeschlossen, gebrochen, verschmutzt oder ölig sind oder bei denen die Gefahr besteht, dass sie mit Wasser in Kontakt kommen (z. B. Wasser, das aus der Theke austritt).
- Berühren Sie den Stecker niemals mit nassen Händen! Ziehen Sie zum Herausziehen des Steckers nicht am Kabel, sondern immer am Stecker.
- Lassen Sie das Netzanschlusskabel niemals mit heißen Geräteteilen oder Wärmequellen in Berührung kommen.
- Klemmen Sie das Netzanschlusskabel nicht an scharfen Oberflächen in bewegten Bereichen des Geräts ein.
- Das Netzanschlusskabel niemals knicken, quetschen oder modifizieren.
- In das Gerät eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen.
- Beschädigte Geräte sollten niemals verwendet werden.

- Sollte das Gerät oder das Netzzuschlusskabel defekt sein, muss sofort der Stecker gezogen oder am Sicherungskasten abgeschaltet werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht sofort, wenn es von draußen oder in einer kalten Umgebung mitgebracht wird. Lassen Sie es mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur stehen und schalten Sie es dann ein.

2- Warnungen vor der Installation und Installation

- Bevor Sie Ihr Produkt verwenden, entfernen Sie unbedingt alle Verpackungsmaterialien und das schützende Nylon vom Produkt.
- Dieses Produkt darf nicht für andere Zwecke als zum Kochen verwendet werden. Es ist gefährlich und ungeeignet, es für andere Zwecke zu verwenden (z. B. zum Heizen des Raums, in dem es aufgestellt ist).
- Unser Unternehmen kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die an Personen, Tieren oder Eigentum durch unsachgemäße, falsche oder ungeeignete Verwendung des Produkts entstehen können.
- Da das Produkt während des Gebrauchs überhitzt, vermeiden Sie den Kontakt mit den Metallocberflächen und dem oberen Glas des Produkts. Benutzen Sie das Produkt nur, indem Sie es während des Gebrauchs am Griff an der Unterseite festhalten. behalte es.
- Kochen oder braten Sie niemals auf dem oberen Glas des Produkts.
- Stellen Sie keine Gewichte (Töpfe, Pfannen, Teller, Zangen usw.) auf die Glasoberfläche.
- Berühren Sie das Produkt niemals, wenn Ihre Hände oder Füße nass oder feucht sind.
- Erlauben Sie Kindern oder Minderjährigen nicht, das Produkt ohne Aufsichtsperson zu benutzen.
- Wenn das Produkt kaputt geht oder nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus, ziehen Sie den Netzstecker und greifen Sie nicht ein.

Schäden vorbeugen Die folgenden


Warnhinweise sollten bei der Verwendung des Geräts beachtet werden.



AUFMERKSAMKEIT


Halten Sie das Produkt beim Transport niemals am verstellbaren Kochbereich fest. Tragen Sie das Produkt nur an den Tragegriffen an beiden Seiten der unteren Grundplatte.
(Abbildung 3)

Abbildung 2

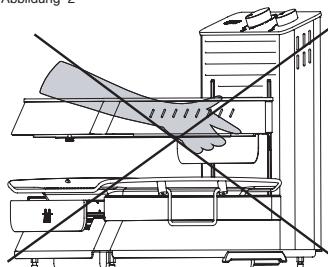

Heben Sie das Produkt nicht am verstellbaren Kochbereich an

Abbildung 3

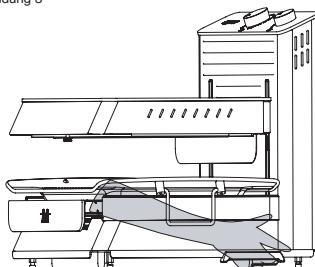

Heben Sie das Produkt an, indem Sie die Tragegriffe an der gezeigten Grundplatte festhalten

- Bewahren Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung auf. Betreiben Sie das Produkt niemals, wenn es feucht ist.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen (Tüll, Vorhängen usw.) oder einer Wärmequelle (Gasherd, Elektroherd usw.).
- Lagern Sie keine Lebensmittel im Garraum.
- Tauchen Sie Ihr Produkt nicht in Wasser. (ausgenommen waschbares Tablett und Grill)
- Reinigen Sie das Produkt während des Reinigungsvorgangs nicht mit einem übermäßig feuchten Tuch.
- Verwenden Sie kein anderes Zubehör als das Original-Tablett und den Grill, die mit dem Produkt geliefert werden.

3- Dinge, die beim Transport zu beachten sind

- Wenn Sie das Produkt transportieren müssen, verwenden Sie die Originalverpackung des Produkts.
- Befolgen Sie die Transportmarkierungen auf der Verpackung. Platzieren Sie das Verpackungsmaterial an den richtigen Stellen, um Schäden am Produkt während des Transports zu vermeiden.
- Wenn Sie die Originalverpackung nicht finden können, bereiten Sie eine Transportverpackung vor, um das Gerät vor äußeren Einflüssen, insbesondere den Außenflächen und Glasflächen des Produkts, zu schützen.

4- Umweltschutz und Einsparungen

Verpackungsrecycling

- Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und recycelbar.
- Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial nach Erhalt des Produkts für den nächsten Transport an einem sicheren Ort auf.
- Zur Wiederverwendung von Abfallverpackungen entsorgen Sie diese entsprechend ihrer Eigenschaften (Schutznylon, Pappe, Styropor usw.) in den entsprechenden Recyclingbehältern.
- Wenn Sie elektrische Geräte wegwerfen, machen Sie sie unbrauchbar, indem Sie das

Energieeinsparung

- Betreiben Sie das Produkt nicht im Freien.
- Platzieren Sie die zu garenden Zutaten so, dass sie den Grillrost des Produkts bedecken.
- Gefrorene Lebensmittel sollten vor der Zubereitung aufgetaut werden.
- Wenn die Produktrezeptur und die Anpassungsempfehlungen befolgt werden, wird das Produkt effizienter.

5- Elektrischer Anschluss

- Der Anschluss des Geräts an das Hauptstromnetz darf nur von einem autorisierten Elektriker gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgen.
- Stellen Sie sicher, dass die vom Stromnetz gelieferte Leistung der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Leistung entspricht.
- Beim Industriemodell mit 9 Infrarotfäden darf das Produkt nur von einem autorisierten Elektriker gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften an das Stromnetz angeschlossen werden.



AUFWERKSAMKEIT

- Das Gerät muss geerdet sein.

- Am Netzkabel Ihres Produkts ist ein geerdeter Stecker angebracht. Dieser Stecker muss mit einer geerdeten Leitung verwendet werden. Wenn keine Erdung vorhanden ist, lassen Sie die Erdungsinstallation von einem qualifizierten Elektriker durchführen.

Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen:

- Verlegen Sie das Netzkabel nicht so, dass es heiße Oberflächen berührt, und halten Sie es von beweglichen Teilen des Produkts fern.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich an den nächstgelegenen autorisierten Kundendienst an Ihrem Standort. Lassen Sie es vom autorisierten Kundendienst durch ein neues, vom Hersteller geliefertes Kabel gleicher Größe ersetzen, das mit Kunststoff isoliert ist und dem vom Gerät benötigten elektrischen Strom standhalten kann.

- Von der Verwendung von Adapters, Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln wird abgeraten. Bei Bedarf kann gemäß den geltenden Sicherheitsgesetzen ein Adapter oder ein Verlängerungskabel verwendet werden.

Überschreiten Sie jedoch niemals die für den Adapter angegebene maximale Stromkapazität und maximale Leistung.

- Nachdem der Verbindungsvorgang abgeschlossen ist, testen Sie die beweglichen Teile und Heizelemente des Geräts etwa 2–3 Minuten lang.

- Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur gewährleistet, wenn es ordnungsgemäß an eine geeignete Quelle angeschlossen und vorschriftsmäßig geerdet ist.

- Unser Unternehmen kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die an Personen, Tieren oder Eigentum entstehen, weil das Gerät nicht ordnungsgemäß geerdet ist.



Abbildung 4
Elektrischer Anschlusskasten

6- PRODUKTWERBUNG

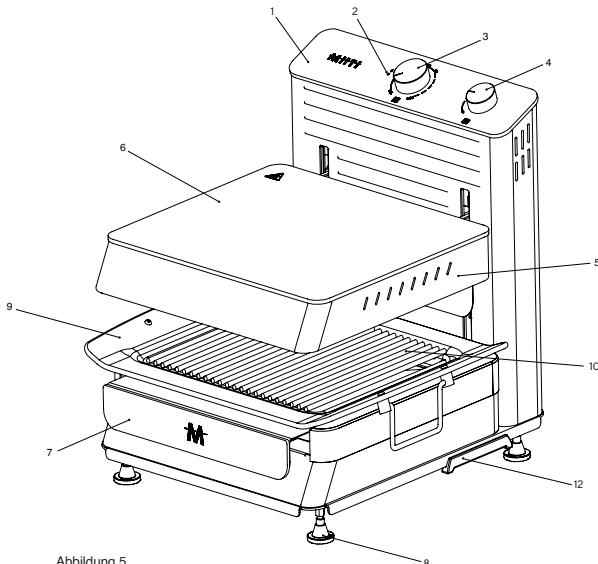


Abbildung 5

1- Bedienfeld

Über das Bedienfeld können Sie alle Funktionen Ihres Produkts einstellen.

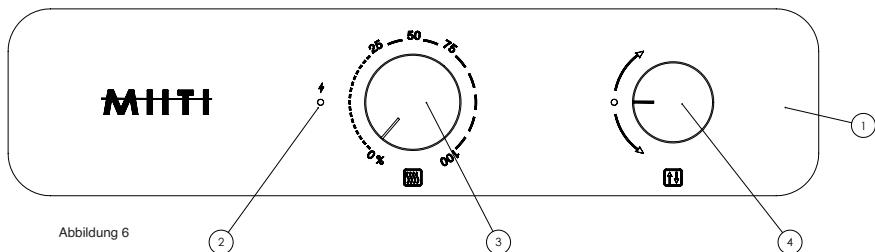


Abbildung 6

Hinweis: Einige Details im Bild können je nach Gerätetyp abweichen. Beispiel: Farbe, Glas, Material und Form.

2 - Betriebskontrollleuchte

Zeigt an, ob das Produkt funktioniert oder nicht.

Leistungsregler

Ermöglicht die Einstellung der Wärmeintensität des Produkts.

4- Höhenverstellknopf für Ober- und Unterbereich

Ermöglicht die Bewegung des verstellbaren Kochbereichs nach oben und unten.

5- Verstellbarer Kochbereich

Sorgt dank Infrarottechnologie für effektives Kochen bei hohen Temperaturen. Durch die Einstellung des Abstands zwischen Ober- und Unterbereich können Kochzeit und -temperatur an die Vorlieben des Benutzers angepasst werden, was ein personalisiertes Kocherlebnis bietet.

6- Oberes Glas

Hergestellt aus hochtemperaturbeständigem gehärtetem Glas.

7- Produktgriff

Der Griff ermöglicht eine einfache Bewegung des Tablettabschnitts.

8- Adjustable Foot

The adjustable foot raises the product from the ground, ensuring its balance on the countertop.

9- Tablett

Das Tablett ist ein Kochwerkzeug, das zum Zubereiten von Speisen entwickelt wurde. Es wird während des Kochvorgangs auf die Tablettauflage gestellt.

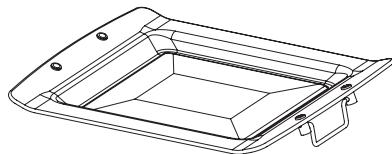


Abbildung 7

10- Grillrost

Der Drahtrost ist für das Grillen von Lebensmitteln oder zur Stabilisierung auf dem Tablett während des Kochens konzipiert.

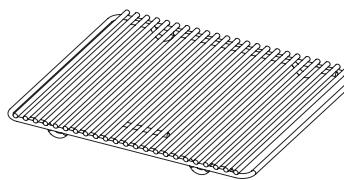


Abbildung 8

11- Grillrothalter

Entwickelt, um den Grillrost sicher und praktisch aus dem Tablett zu entfernen.

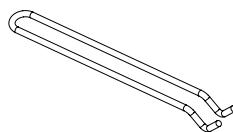


Abbildung 9

12- Tragegriff

Der Tragegriff sorgt für einen sicheren und einfachen Transport des Geräts.

7- TECHNISCHE PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MODELL: M-MTDB041201

Spannung: 220 - 230 V ~

Frequenz: 50/60 Hz

Stromstärke: 8 A


Gesamtleistung: 1760 W

Produktaußenmaße: 392 x 427 x 365mm

Nettogewicht: 14,5 kg

Kochfläche: 275 x 233 mm

8- M-MTDB041201 SCHALTPLAN

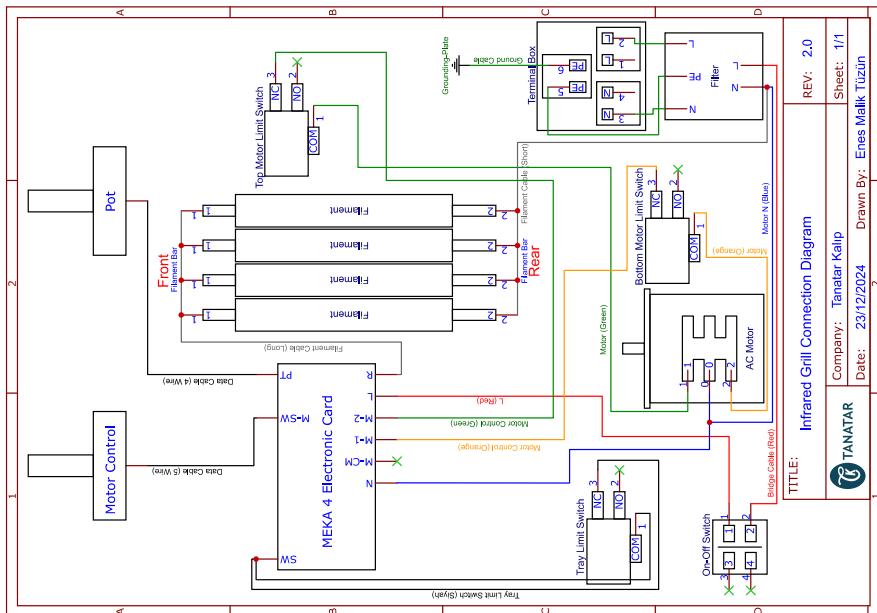

9- ANWEISUNGEN ZUR PRODUKTNUTZUNG

- Wenn während der Installation des Produkts ein Problem auftritt, das Ihnen oder dem Produkt schaden könnte (z. B. wenn das Netzkabel beschädigt ist oder der obere bewegliche Teil nicht parallel zum unteren Teil verläuft), nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb und informieren Sie den nächstgelegenen Händler autorisierten Service.
- Bevor Sie Ihr Produkt verwenden, entfernen Sie unbedingt alle Verpackungsmaterialien und das schützende Nylon vom Produkt.
- Stellen Sie das Produkt an einem geeigneten Ort auf. Achten Sie darauf, rechts und links vom Produkt einen Abstand von 25 cm einzuhalten. Platzieren Sie keine brennbaren Materialien in der Nähe.
- Stecken Sie das Netzkabel auf der Rückseite des Produkts in eine Steckdose, die den Bedingungen entspricht.
- Stellen Sie sicher, dass sich kein brennbares Material (Schutzyylon, Etikett, Pappe, Styropor) im Inneren oder auf dem Produkt befindet.
- Drehen Sie den Ein-/Ausschalter auf der Rückseite des Produkts in die Position (I).
- Um den verstellbaren Kochbereich zu bewegen, drehen Sie den oberen und unteren Abstandseinstellknopf im Uhrzeigersinn, um den oberen Bereich auf die maximale Höhe zu bringen. (Abbildung 10).

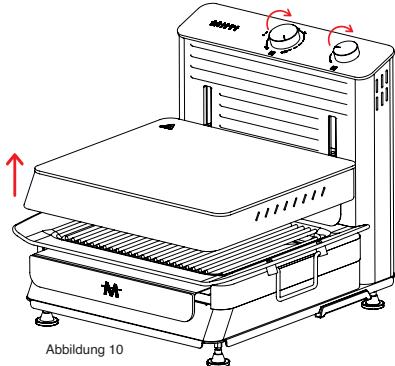


Abbildung 10

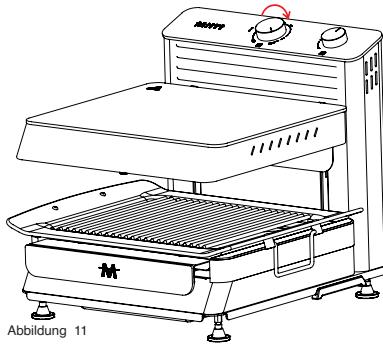


Abbildung 11

- Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf der Rückseite des Geräts in die Position (0) und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, falls nicht gekocht wird.
- Beim Betrieb des Produkts im Freien (Balkon, Veranda, Garten usw.) sind Steckdosen und Verlängerungskabel so zu isolieren, dass kein Flüssigkeitskontakt besteht; Auch das zu verwendende Stromnetz und die Hilfsstoffe müssen für die Einsatzegenschaften des Gerätes geeignet sein.

- Wenn Sie sicher sind, dass das Produkt abgekühlt ist, fassen Sie den Griff und ziehen Sie ihn zu sich heran.

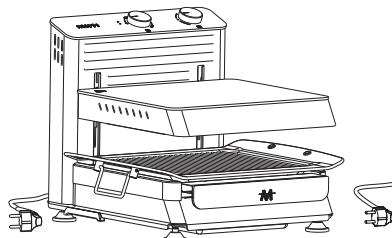


Abbildung 12

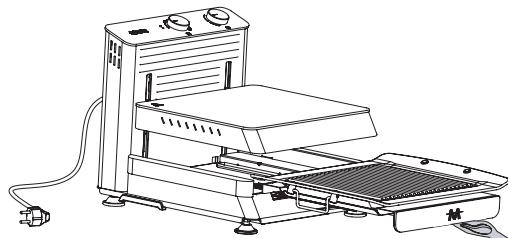


Abbildung 13

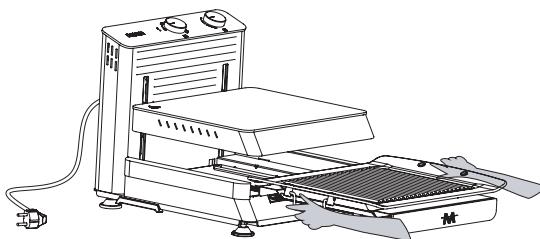


Abbildung 14

- Reinigen Sie die Schale und den Grill gründlich mit Spülmittelwasser und einem weichen Reinigungsschwamm.

- Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch und leicht feuchter Seife. Nachdem die Nässe und Feuchtigkeit auf dem Produkt verschwunden ist, stecken Sie das Produkt in die Steckdose und schalten Sie den Ein-/Ausschalter auf Position I. Setzen Sie dann das Tablett und den Grill wieder ein.

- Sie können 0,5 Liter Wasser in die Schale geben, bevor Sie das Grillgut auf den Grill legen. (Dieser Vorgang erleichtert die Reinigung des Blechs nach dem Garen.)

- Legen Sie das Grillgut auf den Grill. Schieben Sie das Fach in das Produkt, indem Sie es am Griff festhalten.

- Passen Sie die Leistungseinstellung sowie die Einstellknöpfe für den oberen und unteren Abstand auf dem Bedienfeld an Ihren Kochgeschmack an.

- Fassen Sie das Tablett am Griff und ziehen Sie es zu sich heran. Nachdem die Oberseite des Garguts gegart ist, drehen Sie das Gargut um, um es auf der anderen Seite zu garen. Passen Sie die Zubereitung Ihrer Speisen ganz nach Ihrem Geschmack an.

- Wenn Sie das Tablett und den Grill am Griff zu sich ziehen, wird die Stromversorgung automatisch unterbrochen. Nach Abschluss des Wendevorgangs funktioniert das Produkt wieder, wenn Sie das Tablett hineinschieben und grillen.

10- Fehlerbeschreibung und mögliche Ursachen

-Wenn Ihr Produkt beim Anschließen nicht funktioniert, stellen Sie sicher, dass sich der Ein-/Ausschalter in der Position (I) befindet.

- Wenn sich der Netzschalter in der Position (I) befindet (Abbildung 15), erhöhen Sie die Leistung des Netzschalters (Abbildung 16). Wenn das Produkt immer noch nicht funktioniert, stellen Sie sicher, dass das bewegliche Tablettbett im Produkt sitzt.

- Wenn der Fehler weiterhin besteht, stellen Sie sicher, dass das Produkt über das Netzwerk mit Strom versorgt wird, während es angeschlossen ist.

- Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst.

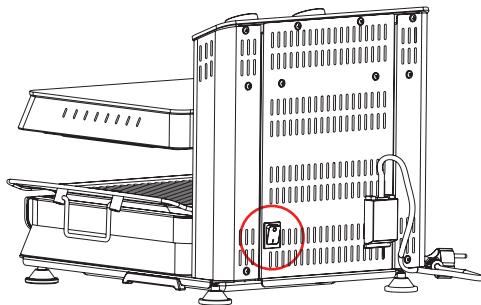


Abbildung 15

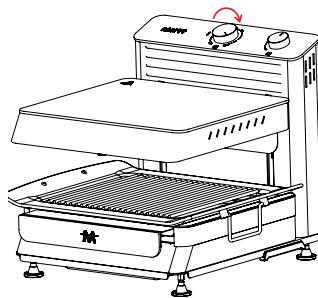


Abbildung16

- Wenn der Netzschalter die Stromversorgung nicht steuert, trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und rufen Sie den autorisierten Kundendienst an.

- Wenn das Produkt die Stromversorgung nicht unterbricht, wenn Sie das Fach zu sich ziehen, funktioniert der Fachschalter nicht. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und rufen Sie den autorisierten Service an.

- Wenn sich der obere Teil des Produkts nicht bewegt, liegt eine Motorstörung vor. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und rufen Sie den autorisierten Service an.

- Wenn eines der Filamente im verstellbaren Infrarot-Kochbereich beschädigt ist, verlängert sich Ihre Kochzeit. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und rufen Sie den autorisierten Service an.

- Wenn beim Aufstellen des Produkts auf die Arbeitsfläche Gleichgewichtsprobleme auftreten, überprüfen Sie die verstellbaren Füße des Produkts.

- Wenn beim Erreichen des Höchst- und Mindestpegels ein Geräuschproblem auftritt, liegt möglicherweise ein Endschalterfehler vor. Wenn dieses Problem auftritt, trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung und rufen Sie den autorisierten Kundendienst an.

- Wenn sich das Tablettfach nicht bewegt, wenn Sie am Griff ziehen, funktionieren die Schienen möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Bitte kontaktieren Sie den autorisierten Service.

11- Produktreinigung und wartung

- Trennen Sie das Produkt vor jedem Reinigungsvorgang durch Ziehen des Netzsteckers von der Steckdose und warten Sie, bis es abgekühlt ist.
- Das Produkt sollte nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden. Dadurch lassen sich Speisereste leicht entfernen und es wird verhindert, dass diese Rückstände bei der späteren erneuten Verwendung des Produkts verbrennen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Dampfreiniger.
- Einige Wasch- oder Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen. Verwenden Sie bei der Reinigung keine scheuernden Reinigungsmittel, Reinigungspulver, Reinigungscremes oder scharfe Gegenstände.
- Reinigen Sie Edelstahloberflächen mit speziellen Edelstahl-Reinigungssprays oder -flüssigkeiten, die Sie im Handel erhalten.
- Verwenden Sie Cremereiniger oder Flüssigreiniger, die keine Partikel enthalten. Verwenden Sie keine ätzenden (scheuernden) Cremes, scheuernden Reinigungspulver, harte Stahlwolle oder harte Werkzeuge, da diese die Oberflächen des Produkts beschädigen können.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Partikel enthalten, da diese das Glas und die lackierten Teile des Geräts beschädigen können.
- Verwenden Sie beim Reinigen des Bedienfelds und der Tasten keine flüssigen Reinigungsmittel mit Scheuerpartikeln und keine Drahtspülschwämme, da sonst die Markierungen gelöscht werden.
- Wenn Flüssigkeit überläuft, reinigen Sie die überlaufende Flüssigkeit sofort, um Schäden an den Teilen zu vermeiden.
- Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur vom autorisierten Service durchgeführt werden und es sollten nur Originalersatzteile verwendet werden.

Oberes Glas

- Reinigen und trocknen Sie das obere Glas mit weichen Schwämmen und Tüchern.
- Verwenden Sie beim Reinigen von Glasoberflächen keine Hartmetallschaber und keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Auf keinen Fall sollten Sie eingetrocknete Rückstände auf der Glasoberfläche mit gezackten Messern, Stahlwolle oder ähnlichen Kratzwerkzeugen abkratzen.

Kunststoffteile und lackierte Oberflächen

- Reinigen Sie die Kunststoffteile und lackierten Oberflächen mit Spülmittel, warmem Wasser und einem weichen Tuch oder Schwamm und trocknen Sie sie mit einem trockenen Tuch ab.
- Keine Hartmetallschaber und Scheuermittel verwenden.

Filamentschutzglas

- Um das Filamentschutzglas zu reinigen, drehen Sie die Glashalterstifte im Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie (Abbildung 18). Trennen Sie dann das Filamentschutzrohr vom Produkt, indem Sie es mithilfe der Kanäle ziehen (Abbildung 19).
- Waschen und reinigen Sie das abgetrennte Filamentschutzglas mit Seifenwasser. Nachdem der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, ersetzen Sie das Filamentschutzglas mithilfe von Kanälen und fixieren Sie es mit Glashalterstiften.

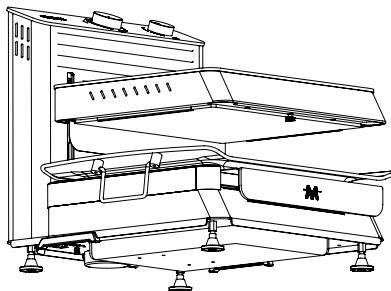


Abbildung 17

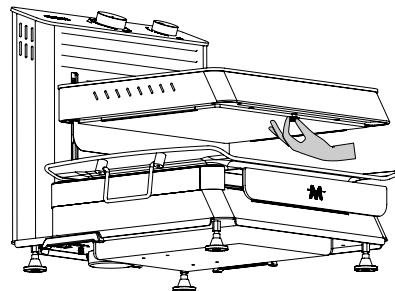


Abbildung 18

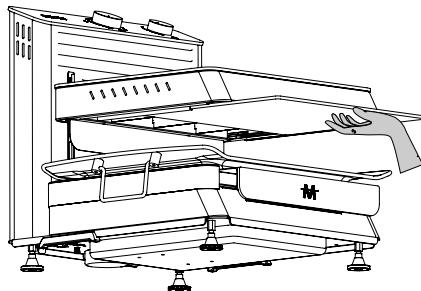


Abbildung 19

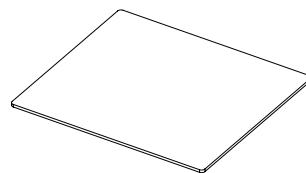


Abbildung 20
Filamentschutzglas


Tablett, Gitter und Gitterhalter

- Diese Teile sind zum Waschen von Hand und in der Spülmaschine geeignet.

12- Kochvorschläge

Produktnname	Kochzeit auf dem MITTI (Min.)	Produktnname	Kochzeit auf dem MITTI (Min.)
Rindfleischbällchen (gehackt)	5	Dorade	4
Rindfleischwürfel (Spieß)	7	Seebarsch	4
Rindswurst	2	Kartoffeln (mit Öl)	10
Rinderlende	5	Kartoffeln (ohne Öl)	10
Rinder-Ribeye	4	rote Paprika	8
Hausgemachte Rindfleischbällchen	10	Grüne Paprika	8
Rinderkotelett	5	Zucchini	9
Rinder-T-Bone-Steak	5	Artischocke	8
Lammfleischbällchen (gehackt)	5	Spargel	4
Lammwürfel (Spieß)	7	Champignons	7
Lamm-Beyti	7	Sellerie	7
Lamm-Culatello	6	Rosenkohl	7
Lammrücken (Rücken)	6	Brokkoli	5
Hähnchenflügel	11	Karotte	8
Hähnchenschnitzel	10	Lauch	3
Hähnchennugget	9	Banane	4
Hähnchenbrust	6	Quitte	7
Hähnchenschenkel	7	Avocado	2
Hähnchenkotelett	6	Apfel	3
Hähnchenkeule	7	Birne	8
Putenwurst	8	Kürbis	7
Makrele	4	Kastanie	8
Lachs	5	Brot	2
Meeräsche	4	Halloumi-Käse	3

***Sie können die Garzeiten je nach Geschmack verlängern oder verkürzen.



GARANTIEZERTIFIKAT

Üretici veya İthalatçı Firmamın: Unvanı: TANATAR WERKZEUG- UND PRESSARBEITEN INDUSTRIE- UND HANDELS GMBH. Adresse: Organisierte Industriezone 14. Straße Nr. 9 Odunpazarı / ESKİŞEHİR Telefon: 0-222-236 09 70 Fax: 0-222-236 09 69 E-Mail: info@tanatar.com.tr Unterschrift des Beamten: Stempel des Unternehmens:	Verkäuferfirma: Unvanı: Titel: Adresse: Telefon: Fax: E-Mail: Rechnungsdatum und -nummer: Lieferdatum und -ort: Unterschrift des Verantwortlichen: Firmenstempel:
Produkt	
Typ: Elektroherde (15.3.13) Marke: MiiTi Modell: T0001 (M-MTDB041201) Dokumentnummer:	Garantiezeit: 2 (zwei) Jahre Maximale Reparaturzeit: 20 (zwanzig) Tage Bandrol und Seriennummer: Datum der Dokumentgenehmigung:

GARANTIEBEDINGUNGEN

- 1)** Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Lieferdatum der Ware und beträgt 2 (zwei) Jahre. (Dieser Zeitraum darf nicht weniger als 2 Jahre betragen.) Die Ausstellung des Garantiescheins kann schriftlich auf Papier oder über einen permanenten Datenschreiber erfolgen. Wenn der Verbraucher dies verlangt, muss es schriftlich auf Papier erfolgen.
- 2)** Für das gesamte Produkt, einschließlich aller seiner Teile, gilt eine Garantie.
- 3)** Wenn festgestellt wird, dass die Ware mangelhaft ist, unterliegt der Verbraucher dem Folgenden: Er kann eines seiner Rechte ausüben:
 - a- vom Vertrag zurücktreten,
 - b- einen Rabatt auf den Verkaufspreis verlangen,
 - c- eine kostenlose Reparatur verlangen,
 - d- den Ersatz des verkauften Produkts durch ein mangelfreies Produkt verlangen .
- 4)** Wenn der Verbraucher unter diesen Rechten das Recht auf kostenlose Reparatur wählt, hat der Verkäufer; Er ist verpflichtet, die Ware zu reparieren oder reparieren zu lassen, ohne dafür ein Entgelt wie Arbeitskosten, Ersatzteilkosten oder sonstiges zu verlangen. Der Verbraucher kann sein Recht auf kostenlose Reparatur auch gegenüber dem Hersteller oder Importeur geltend machen. Für die Ausübung dieses Rechts durch den Verbraucher sind Verkäufer, Hersteller und Importeur gemeinsam verantwortlich.
- 5)** Wenn der Verbraucher von seinem Recht auf kostenlose Reparatur der Ware Gebrauch macht;
 - innerhalb der Garantiezeit erneut eine Fehlfunktion auftritt,
 - die maximale Reparaturzeit überschritten wird,
 - in Fällen, in denen die autorisierte Servicestation, der Händler, der Hersteller oder der Importeur in einem Bericht feststellt, dass eine Reparatur nicht möglich ist; Der Verbraucher kann vom Verkäufer eine Rückerstattung des Produktpreises, eine Preisminderung im Verhältnis zum Mangel oder, wenn möglich, den Ersatz des Produkts durch ein mangelfreies Äquivalent verlangen. Der Verkäufer kann die Anfrage des Verbrauchers nicht ablehnen. Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, haften Verkäufer, Hersteller und Importeur gemeinsam.
- 6)** Die Reparaturzeit der Ware darf 20 Werkstage nicht überschreiten. Diese Frist beginnt mit dem Datum der Meldung der Fehlfunktion des Produkts an die autorisierte Servicestelle oder den Verkäufer innerhalb der Garantiezeit und ab dem Datum der Lieferung des Produkts an die autorisierte Servicestelle außerhalb der Garantiezeit. Wenn die Fehlfunktion des Produkts nicht innerhalb von 10 Werktagen behoben werden kann , muss der Hersteller oder Importeur; Bis zum Abschluss der Reparatur des Produkts ist er verpflichtet, dem Verbraucher ein anderes Produkt mit ähnlichen Eigenschaften zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. Wenn das Produkt innerhalb der Garantiezeit eine Fehlfunktion aufweist, wird die für die Reparatur aufgewandte Zeit zur Garantiezeit hinzugerechnet.

7) Störungen, die durch die Verwendung des Produkts entgegen den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.

8) Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Ausübung der Rechte aus der Garantie kann sich der Verbraucher an die Verbraucherschlichtungsstelle oder das Verbrauchergericht an dem Ort wenden, an dem der Verbraucher ansässig ist oder an dem die Verbrauchertransaktion durchgeführt wird.

9) Wenn der Verkäufer dieses Garantiezertifikat nicht aushändigt, kann sich der Verbraucher an die Generaldirektion für Verbraucherschutz und Marktüberwachung des Handelsministeriums wenden.


Technisches Support-Center 0-222- 236 09 70	Kundendienst 0-222-236 09 70	Tanatar / El Teknik GmbH. Organisierte Industriezone 14. Straße Nr. 9 Odunpazari / ESKİŞEHİR
---	--	---

ERLÄUTERUNG:

1- Das Muster des Garantiezertifikats ist ein Leitfaden und kein einschränkender Text.

2- Das Muster des Garantiezertifikats wurde zum Zweck der Information von Verbrauchern und Hersteller- oder Importunternehmen erstellt, und Hersteller- oder Importunternehmen können ihre eigenen Garantiezertifikate frei ausstellen, sofern sie dem Gesetz Nr. 6502 und der Garantiezertifikatverordnung entsprechen.

3- Die Bestimmungen im Muster des Garantiezertifikats gelten nur für Verkäufe, bei denen eine der Parteien ein Verbraucher ist.

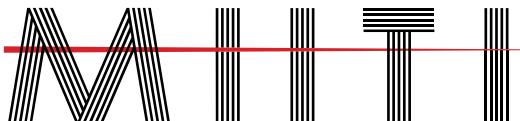

Verwendung dieses Garantiezertifikats; Die Genehmigung wurde vom Ministerium für Industrie und Handel, Generaldirektion Verbraucherschutz und Marktüberwachung, gemäß dem Verbraucherschutzgesetz Nr. 4077 und dem auf der Grundlage dieses Gesetzes in Kraft gesetzten Kommuniqué zu den Grundsätzen für die Umsetzung von Garantiezertifikaten erteilt.

14- Technische Serviceliste

** Servicevereinbarungen werden aktualisiert, nachdem sie gemäß der Verordnung dokumentiert wurden.

HINWEISE

HINWEISE

**Tanatar Werkzeug- Und Pressarbeiten Industrie-
Und Handels GmbH.
Organisierte Industriezone 14. Straße Nr. 9 26250
Odunpazarı / Eskişehir / TÜRKİYE**

Alle Rechte gehören der Tanatar Werkzeug- Und Pressarbeiten Industrie- Und Handels GmbH.
Die Nutzung ohne Erlaubnis ist nicht gestattet, und eine teilweise oder vollständige Vervielfältigung ist verboten.